

# Grandview

## 无线管理员钥匙发射器 使用说明书



Grandview 美视®

广州美视晶莹银有限公司  
美视晶莹银加拿大有限公司  
加拿大BC省  
# 11 - 3751 North Fraser Way,  
Marine Way Business Centre,  
Burnaby, BC, Canada  
V5J 5G4

广州聚德智能视听设备有限公司  
广东省广州市番禺区化龙镇 国货大道南43号 领越科技园  
售后服务电话：020-84899499




Grandview



非常感谢您购买我们的产品，请使用前详细阅读此说明书

### 部件

- ① 天线
- ② 紧急按键
- ③ 显示屏
- ④ 开始按键
- ⑤ 电池锁扣
- ⑥ 频道选择键-
- ⑦ 停止按键
- ⑧ 频道选择键+
- ⑨ 电源开关
- ⑩ 学习按键（背面）

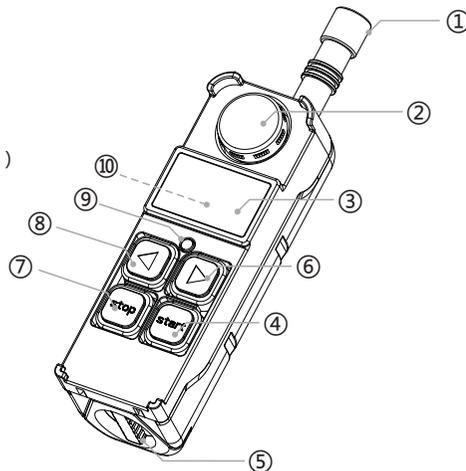

### 规格尺寸

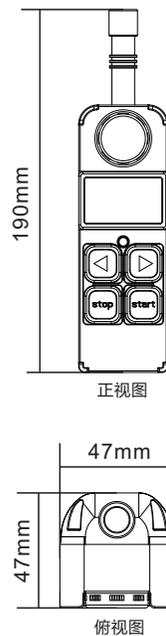

品名：无线管理员匙钥发射器  
尺寸：47x190x47mm  
适用电池：5号电池

### 使用说明

发射器仅对应我司接收盒使用。

- 1、按下电源键开关并注意紧急按钮是否处于“弹出”状态；  
(若显示屏信号标志闪烁则紧急按钮处于“按下”状态)
- 2、按下“START”键，发射器可向接收盒发射信号；
- 3、按下“STOP”键，长按左/右按键3秒，频道数字闪烁，此时可通过左右按键选择频道，数字停止闪烁则默认为确认。  
(注意按下“STOP”键后，该频道的吊点会紧急停止，务必在安全状态下才能转换频道)
- 4、如需更换频道，重复上述步骤即可，一个频道只能对应一个接收盒。
- 5、紧急按钮处于“按下”状态时，所有按键被锁，无法接收或发出指令。
- 6、发射器背后按钮为学习键，在接收盒接通电源状态下才能使用。

