

Grandview® 美视®

美视晶莹银幕加拿大有限公司

加拿大BC省
11 – 3751 North Fraser Way,
Marine Way Business Centre,
Burnaby, BC, Canada
V5J 5G4

广州美视晶莹银幕有限公司(中外合资)


广东省广州市 番禺区化龙镇 国贸大道南43号 领越科技园
售后服务电话: 020-84899499



Grandview® 美视®

便携系列台式商务银幕

使用说明书

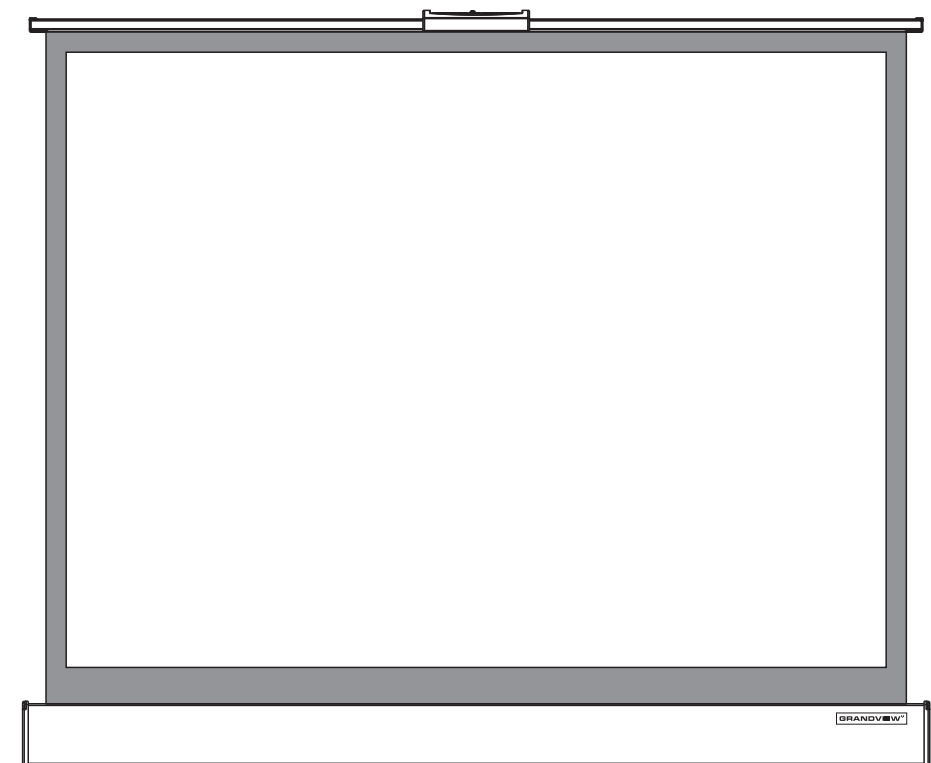


适用型号: PT-U-46, PT-U-47, PT-U-50, PT-U-55, PT-U-56, PT-U-60


感谢您购买美视产品, 在使用前请先详阅说明书, 阅后请注意收藏, 以备日后查阅!

使用步骤


操作银幕上下展开时，小心幕布支撑杆夹手，下图是容易夹手的位置。

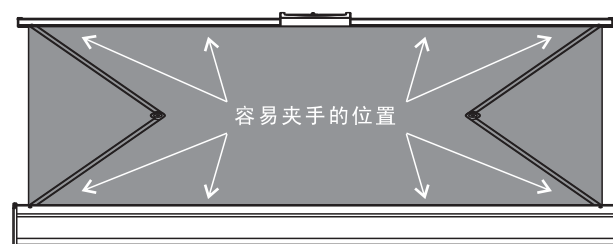

一、在桌面将产品放置在与投影机配合的适当位置，银幕正面面向投影机。


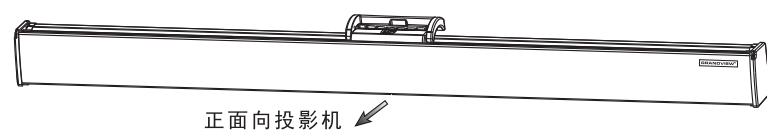


二、旋转打开产品的支撑脚，与壳体成90直角。

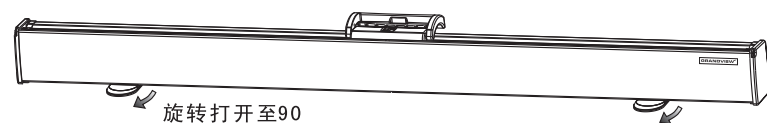


重要提示：展开银幕前务必旋转打开支撑脚，否则银幕容易倒下损坏！

三、拉起提手，拨动解锁装置，轻轻向上拉，直至完全展开银幕。

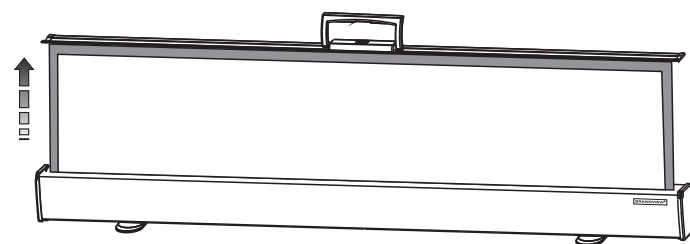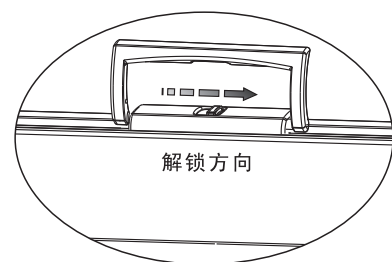


使用步骤


四、通过向上拉动提手或者向下压提手，可以设置到适合你的银幕展开状态。

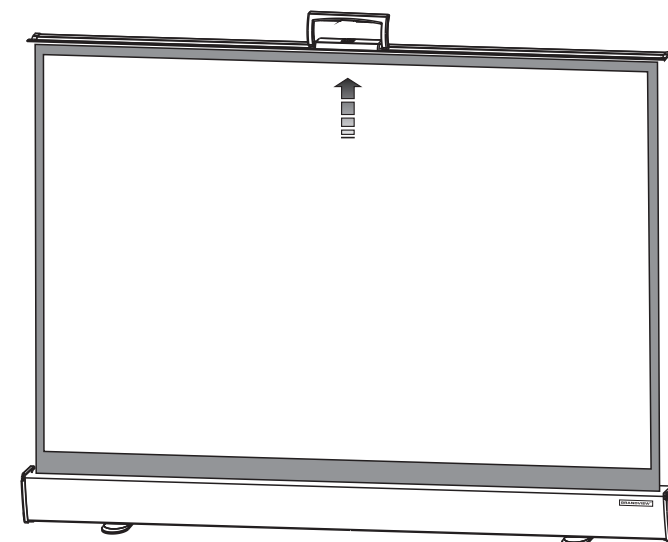


五、使用完毕手和银幕时，轻压提手基座直至完全收合，听到“哒”声。

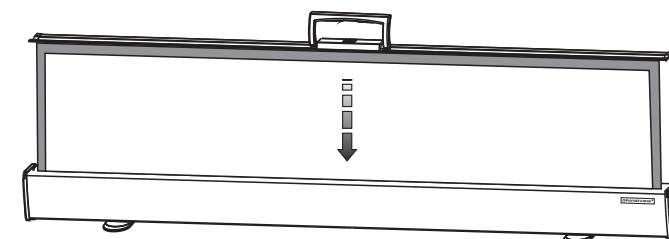

六、提起提手携带银幕前，需确保锁扣处于锁合状态，否则会锁合不良，损坏产品。

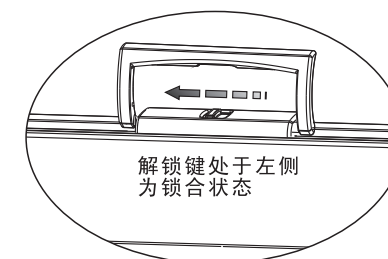

七、携带银幕前，将支撑脚旋转至与壳体成一直线。

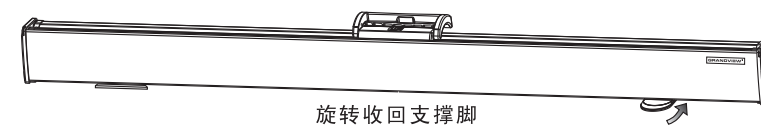

简单故障排除


如遇到幕布打开时，支撑杆不能支承导致幕布自由下滑，可以通过拧紧上下支撑杆铰合部 ⑤ 的螺丝，令支撑杆的支撑力加强至支承银幕打开。

注意事项

银幕表面已进行了涂层加工处理，以达到良好的漫反射性能。如有划痕或污垢，将会影响投影效果，所以请注意按下述内容正确使用本产品。


注意事项

- 请不要用手摇晃银幕面。

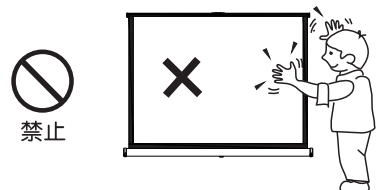


禁止

- 请不要用沾水的湿布或挥发油及其它有机溶剂等腐蚀性清洁剂清洁幕布，这会使银幕的表面变质，涂料脱落。

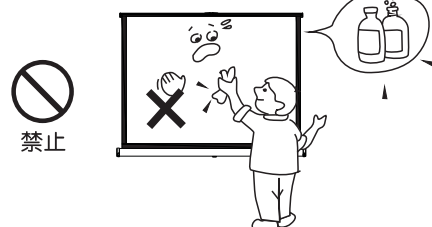


禁止

- 请不要用任何种类的画笔在银幕上写字或画画。

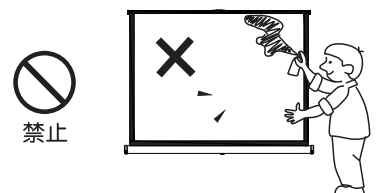

禁止

- 请不要左右过度拉扯幕布。

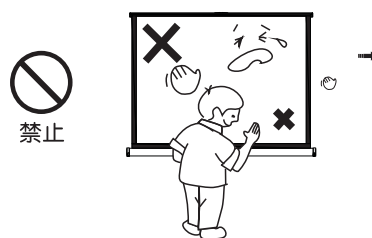


禁止

保养方法

- 外壳有污垢时，请用软布轻擦。如果污垢比较严重，请先用水稀释后的中性洗涤剂浸湿软布，再拧干擦拭，最后用干布擦净。




- 清除银幕面的灰尘时，请用软毛刷轻轻拂拭。

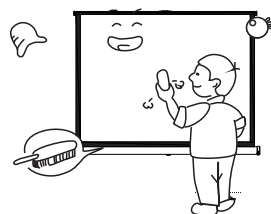

放置场所注意事项

- 请不要放置在阳光直射，灰尘多及温度高、湿度大的场所。避免在风力较强的环境下使用。

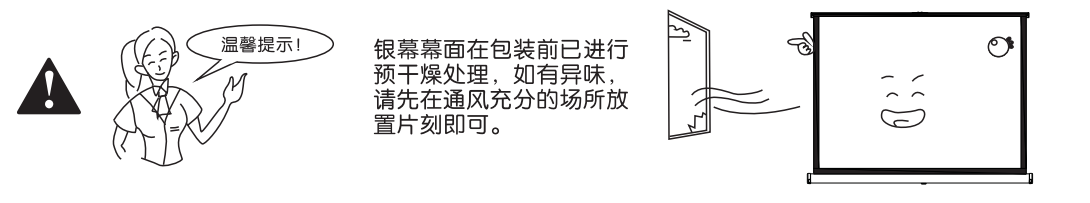

维护注意事项

禁止拆卸或分解产品的任何部件，
内有强力弹簧会导致人体或周边物品受到严重伤害！

如需修理或校正，请与本公司或销售代理店联系。





禁止解体



银幕组件

产品组成

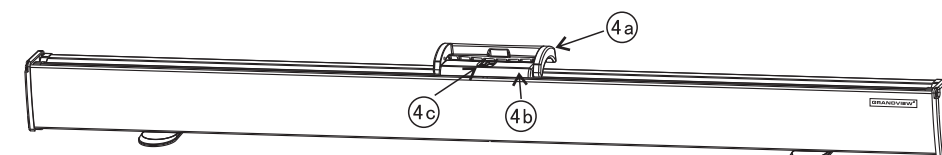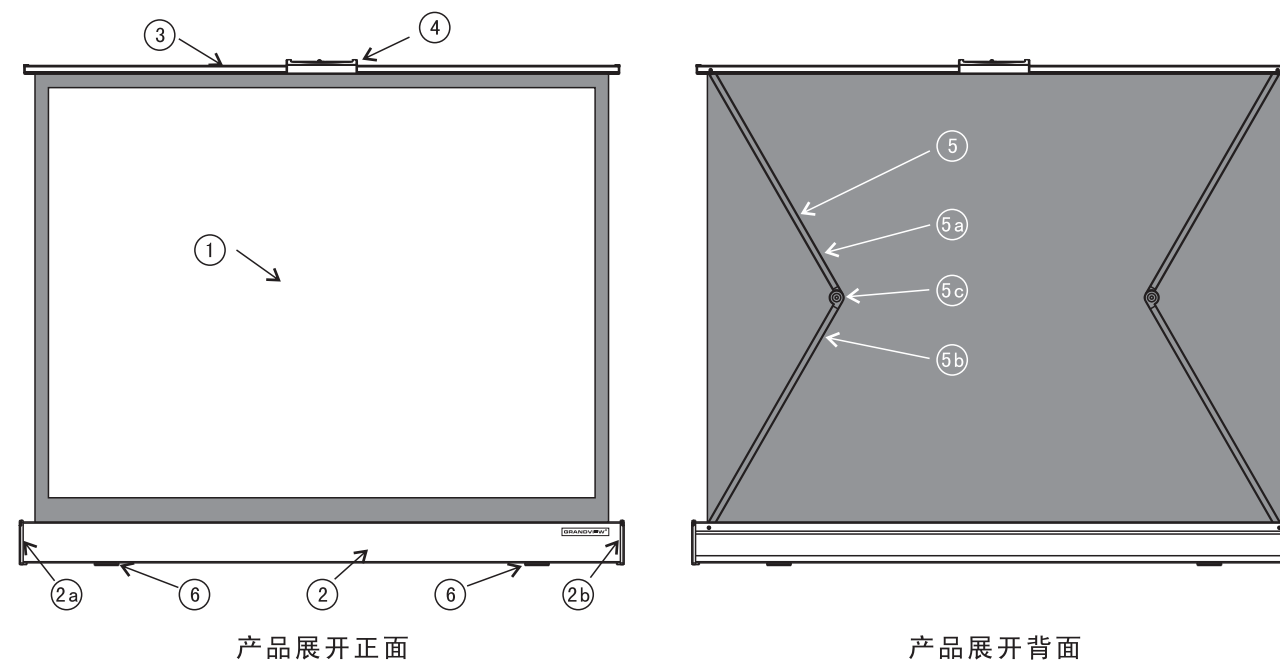

部位名称

①	幕布	④c	锁合键
②	壳体	⑤	支撑臂
	②a 左端盖	⑤a	上支撑杆
	②b 右端盖	⑤b	下支撑杆
③	上盖	⑤c	铰合部
④	提手部	⑥	支撑脚
	④a 提手		
	④b 提手基座		

银幕相关数据

型号	规格(英寸)	格式	投影面积		银幕整体尺寸		银幕上下黑边		净重(Kg)
			W (mm)	H (mm)	L (mm)	A (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	
PT-U-50	50	4:3	1016	762	1124	900	20	20	2.8
PT-U-60	60	4:3	1219	914	1327	1080	35	20	3.2
PT-U-46	46	16:9	1016	571	1124	900	210	20	2.8
PT-U-55	55	16:9	1219	685	1327	1080	264	20	3.2
PT-U-47	47	16:10	1016	635	1124	900	147	20	2.8
PT-U-56	56	16:10	1219	762	1327	1080	187	20	3.2

注：以上参数如有变动，恕不另行通知，以产品实际尺寸为准。
规格(英寸数)为近似值，实际尺寸以产品投影面积为准。

