


Grandview® 美视®

工程系列快速折叠银幕≤150英寸操作指引说明书

Grandview® 美视®

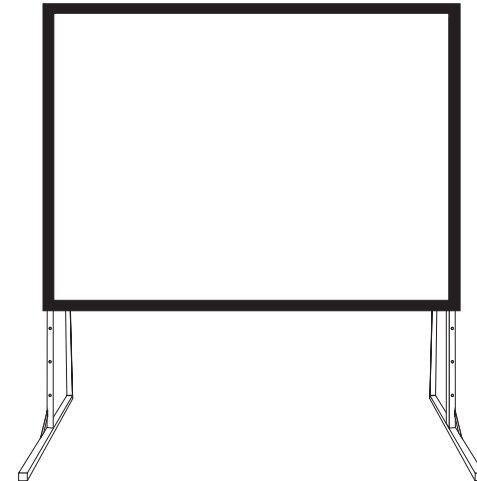

型号：LS-Zxx

美视晶莹银幕加拿大有限公司

加拿大BC省

11 – 3751 North Fraser Way,

Marine Way Business Centre,

Burnaby, BC, Canada

V5J 5G4

广州美视晶莹银幕有限公司(中外合资)


广东省广州市 番禺区化龙镇 国贸大道南43号 领越科技园

售后服务电话：020-84899499



感谢您购买美视产品，在使用前请先详阅说明书，阅后请注意收藏，以备日后查阅！

产品示意图

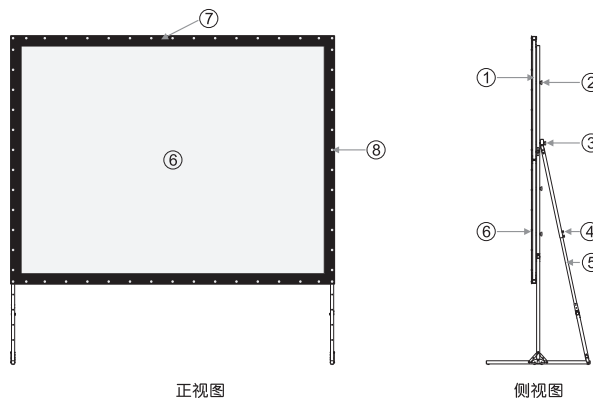

部位名称

①	主框架	⑤	支撑脚伸缩杆
②	M8X53mm 锁紧螺杆	⑥	幕布
③	M8X90mm 锁紧螺杆	⑦	幕布黑边
④	支撑脚锁紧螺母	⑧	幕布扣

组件示意图

- 主框架（1套）
- 幕布包装袋(1个)
- M8X53mm 锁紧螺杆（100" 4个、120" 150" 6个）
- 说明书（1份）
- 左支撑杆（1套）
- 正投幕布（1张）
- M8X90mm 锁紧螺杆（2个）
- 保修卡（1份）
- 右支撑杆（1套）
- 背投幕布（1张）（选购件）
- 附件袋（1个）

- 如果弄脏或划伤银幕表面会影响投影效果，所以请注意以下几点：
 - ① 请不要用手触摸银幕表面。
 - ② 请不要在银幕上写字或画画。
 - ③ 切勿用手指或利器戳伤幕布，以免造成裂纹或划痕。
 - ④ 清洁幕布时，用软布沾少许清水清洁幕面，不要使用稀释剂等腐蚀性清洁剂。
- 在安装和拆卸时，最好由至少两人同时操作，避免夹伤或出现其它意外。
- 主框架和支撑脚必须配套使用。银幕可选择在户内外使用，户外使用时，风速须小于4级，以免造成银幕连同框架倒在地上。
- 设备的管理及安装由成年人操作。
- 使用完毕后，请将幕布及所有组件收回航空箱内。



如果忽视警告栏内容，误操作后，有可能会造成人员伤亡或损坏物品。



使用后必须把银幕收回到航空箱中。




避免大风

注：用户不得随意拆卸和更换零部件，如有故障，须与售后服务部门联系维修；功能结构若有更改，恕不另行通知，以产品为准！

银幕相关数据

格式	型号	规格(英寸)	投影面积		L总长 (mm)	A长度 (mm)	B1 (mm)	C1 (mm)	净重(Kg)
			W (mm)	H (mm)					
4:3	LS-Z100	100"	2032	1524	2202	2629	85	85	16.1
	LS-Z120	120"	2438	1828	2618	2958	90	90	18.9
	LS-Z150	150"	3048	2286	3256	3634	104	104	22.7

注：以上参数如有变动，恕不另行通知，以产品实际尺寸为准。（其中L总长的公差为±5mm）

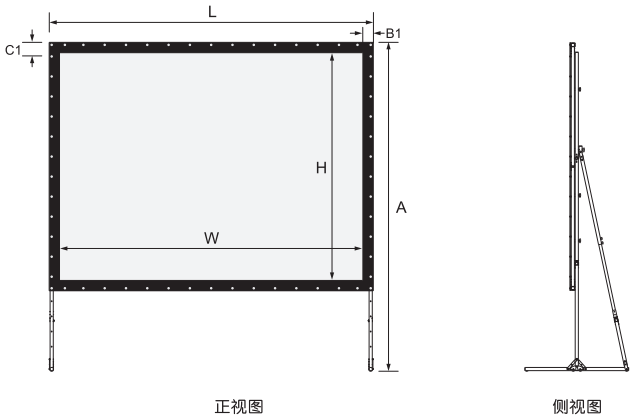

管材截面尺寸


名称	尺寸	适用范围
快速折叠银幕支架	32mmx32mm	适用150"以下的快速折叠银幕

注：以上参数如有变动，恕不另行通知，以产品实际尺寸为准。


安装方法

主框架安装


1. 打开航空箱，按图1箭头方向按下角位连杆，使连杆完全撑开（如图2），再将所有部件取出并放在平整干净的位置。

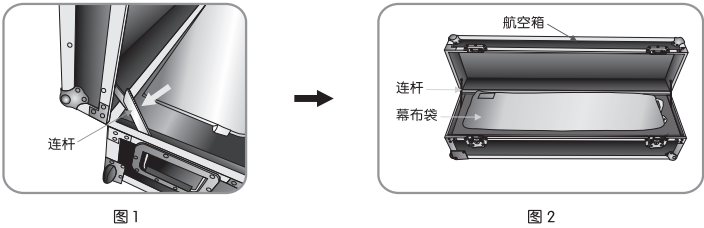

2. 将主框架按图3所示平放在平地上，有幕布钉的面朝上，把活动关节朝箭头所指方向打开（如图3-4）。

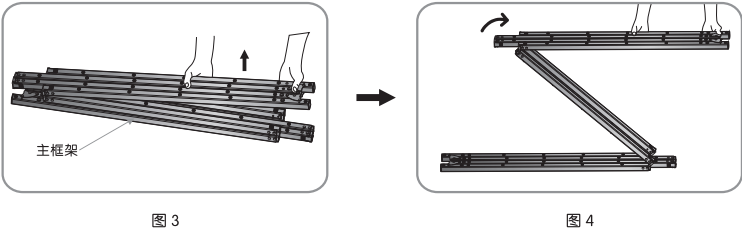

3. 每展开一截关节，按图示5将扣位扣好，听到“咔”的一声，表示扣位已扣好。所有关节打开并扣好后，主框架横边完全展开（如图6）。

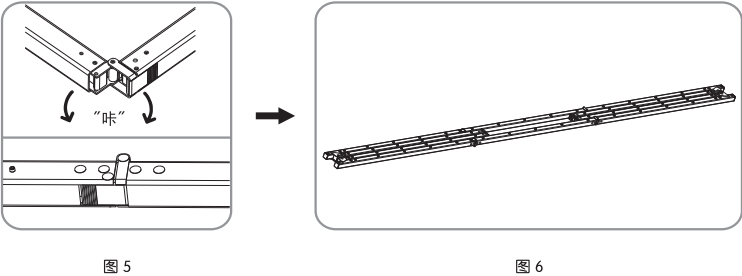

安装方法

4. 按箭头所指方向展开所有竖边关节（如图7），并按图5所示扣好扣位。

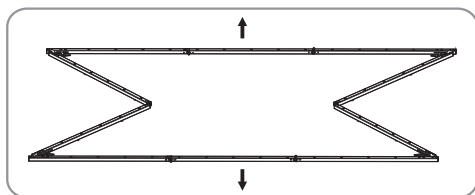


图7

5. 选择主框架的其中一个角位，然后按下角位连杆使之成为直尺状，完全撑开连杆，最后按照同样的方法依次撑开其它三个角位连杆，使展开的主框架更加稳固（如图8-9）。

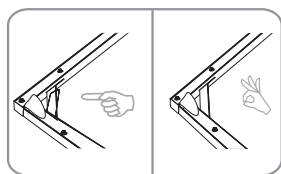


图8

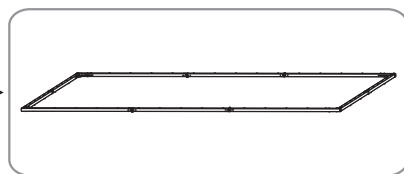


图9

幕布安装

1. 从幕布袋取出幕布，将折叠成Z形的幕布放在主框架角位，沿框边展开幕布（注意：幕布投影面朝上）（如图10-11）。

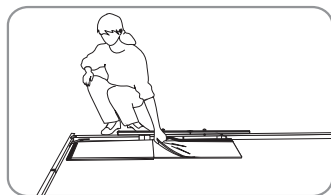


图10

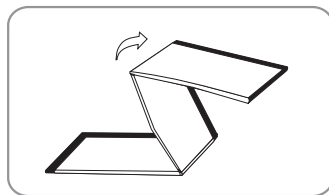


图11

回收方法

7. 解开横边的扣位，按图37所示方向折叠好横边，使主框架完全收合（如图38）。

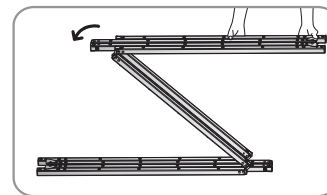


图37

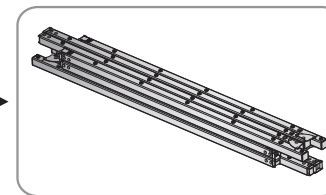


图38

8. 将主框架、支撑脚按图39所示放入航空箱并绑紧，再将附件袋放入航空箱后盖上隔板，然后再将幕布袋放在隔板上（如图40）。

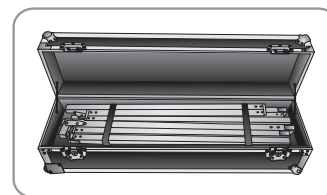


图39

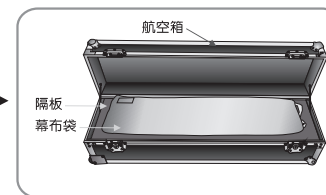


图40

9. 按图41所示拉起航空箱连杆，关上航空箱盖并锁紧（如图42）。

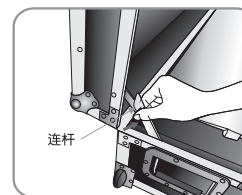


图41


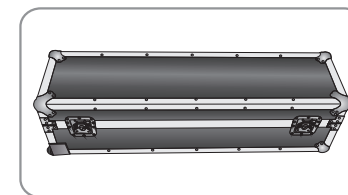



图42

回收方法


4. 将左、右支撑脚的所有锁紧螺杆拧开（如图 29），取下左、右支撑脚，再按图 30 箭头方向拉起支撑脚内外两个角位的连杆，再拧松支撑脚锁紧螺母，收回伸缩方管，然后再拧紧锁紧螺母（如图 31），最后解开支撑脚所有活动关节的扣位（如图 32），使支撑脚各个活动关节都折叠起来，支撑柱完全收合。

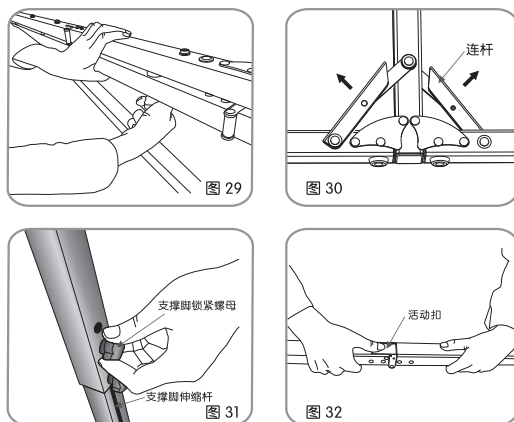

5. 按图 33 箭头所示方向拉起四个角位的连杆，再依次解开主框架两条竖边上的扣位（如图 34）。

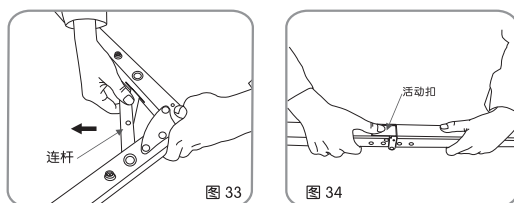


6. 按图 35 所示箭头方向将竖边完全折叠起来（如图 36）。

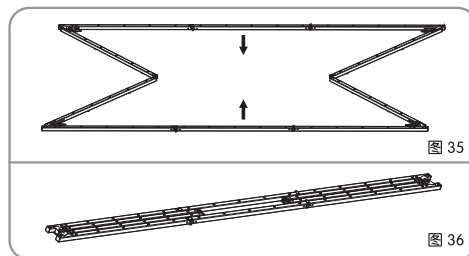

安装方法

2. 将幕布横边对齐主框架横边，幕布竖边对齐主框架竖边，扣好其中一个框架角位的幕布扣，再沿框架边缘展开幕布，抚平幕布，对好扣位，按顺序依次扣好横边上的幕布扣，然后再扣好竖边的部分幕布扣，再将幕布全部展开，按照一定的顺序扣好所有的幕布扣（如图 12-14）。

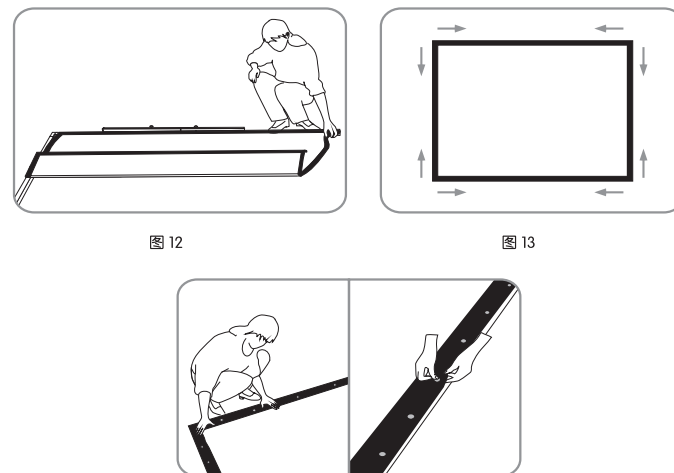

支撑脚安装

1. 取出左、右支撑脚，按图 15 所示依次打开活动关节，按图 5 所示将所有活动关节扣位扣好，按图 8 所示将支撑脚内外两个角位连杆完全撑开。

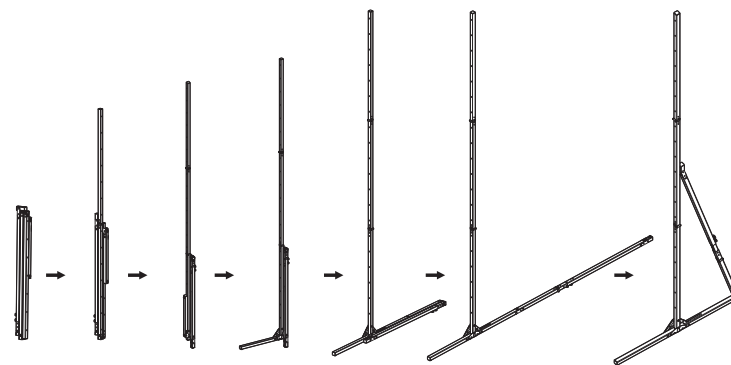


图 15

安装方法

2. 安装主框架时最好选择在平地上安装，将安装好的支撑脚，靠近平放在地上的主框架的一条短边，根据所需安装银幕的高度，选择支撑脚和主框架相对应的孔位，拧入 M8 x 53 mm 锁紧螺栓（如图 16-17）。（注意：主框架上有多个孔位，必须预留一个孔位，用于拧入 M8 x 90mm 锁紧螺栓。）

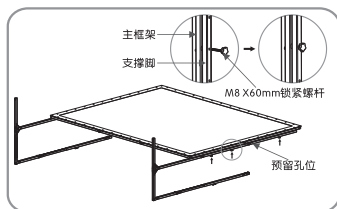


图 16

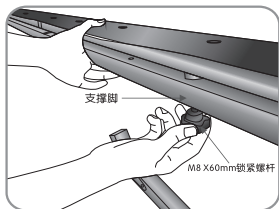


图 17

3. 拧松支撑脚锁紧螺母，拉出支撑脚上的伸缩方管，拉至步骤 2 预留孔位位置，然后用 M8 x 90mm 锁紧螺栓穿入支撑脚横臂、支撑脚竖臂和主框架 3 条方管孔内并将其拧紧（如图 18-20）。

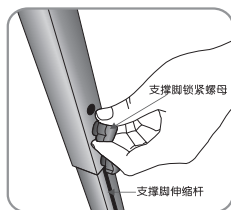


图 18

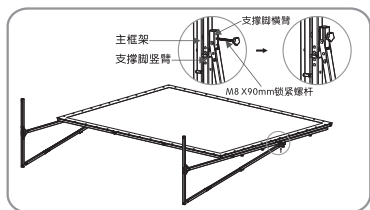


图 19

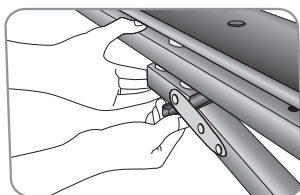


图 20

4. 将安装好银幕扶起，使整支银幕安全稳固的站立在平地上，此时银幕安装完成（如图 21）。

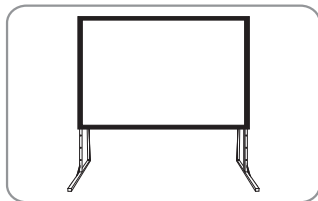


图 21

回收方法

1. 将银幕缓缓向后倾斜，轻轻平放在平地上，投影面朝上（如图 22）。

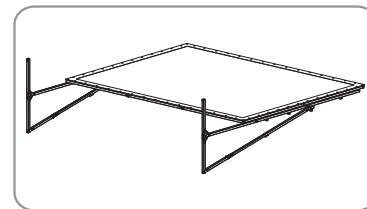


图 22

2. 依次解开幕布上所有的幕布扣（如图 23），如幕面上有粘附异物，清除干净。将幕布短边按图 24 所示逢中对折两折后再按图 25 所示对折（100° 折三折，120° 150° 折四折），然后再将幕布长边按图 26 所示折三折。折叠幕布时应注意把两条幕布长边的黑边单独留出来，以免长边黑边上的幕布扣刮伤幕布。（注意：此操作必须两人同时操作）

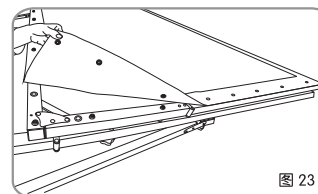


图 23

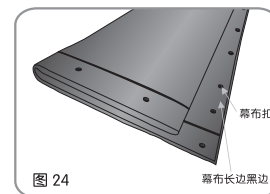


图 24

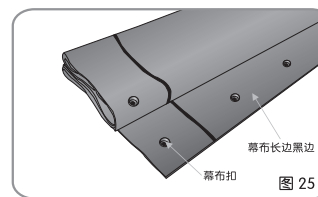


图 25

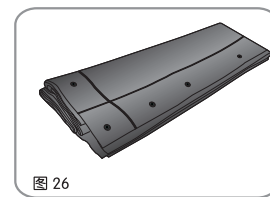


图 26

3. 把折叠好的幕布放入幕布袋，拉好幕布袋拉链（如图 27-28）。

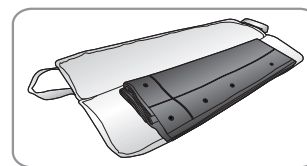


图 27

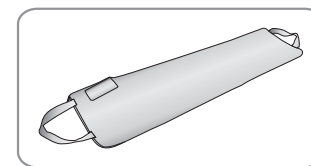


图 28