


Grandview® 美视®

工程系列快速折叠银幕≤300英寸操作指引说明书

Grandview® 美视®

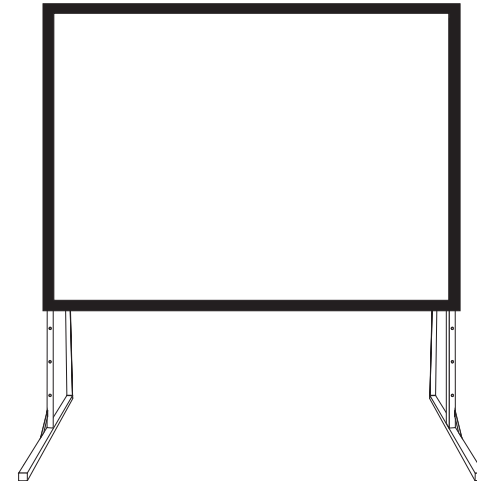

型号：LS-Zxx

美视晶莹银幕加拿大有限公司

加拿大BC省
11 – 3751 North Fraser Way,
Marine Way Business Centre,
Burnaby, BC, Canada
V5J 5G4

广州美视晶莹银幕有限公司(中外合资)

广东省广州市 番禺区化龙镇 国贸大道南43号 领越科技园
售后服务电话：020-84899499



感谢您购买美视产品，在使用前请先详阅说明书，阅后请注意收藏，以备日后查阅！

安 装 方 法

6. 取出左右支承柱，按照图示16的打开方式依次打开活动关节，按照以上撑开角位的方法把支承柱内外的两个角位完全撑开。

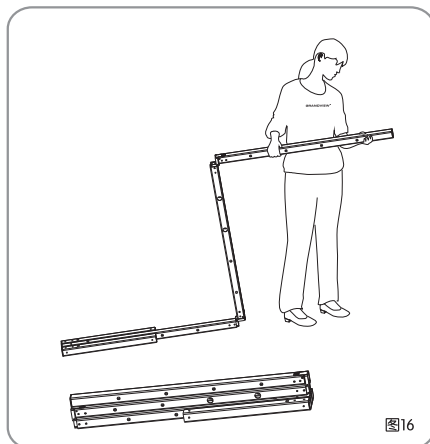


图16

7. 拧开支承柱上的手轮螺母，拉开支承柱上的伸缩方管，拉到合适的位置，选择适当的孔位对准支承柱上相对应的孔位，拧上手轮螺母。(见图17-图19)

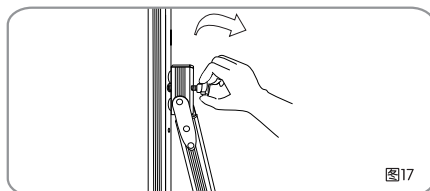


图17

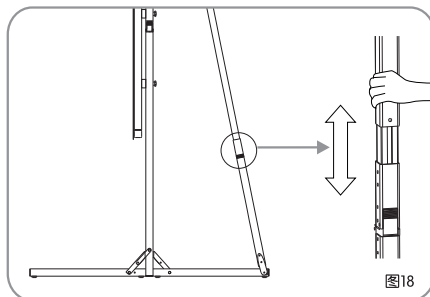


图18

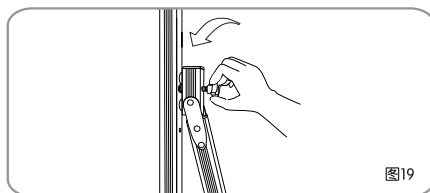


图19

安 装 方 法

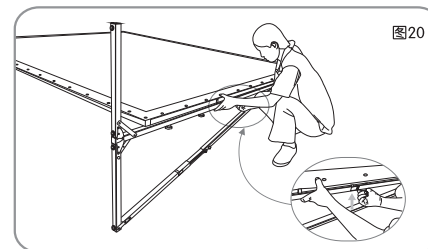


图20

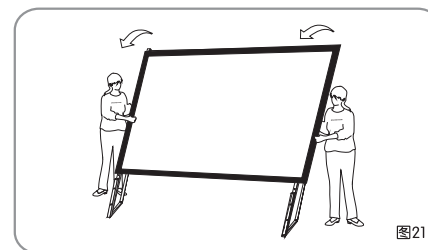


图21

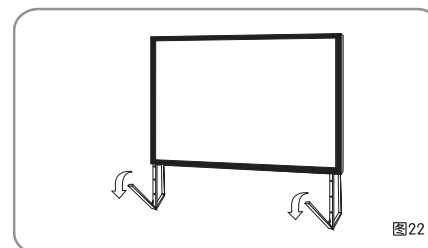


图22


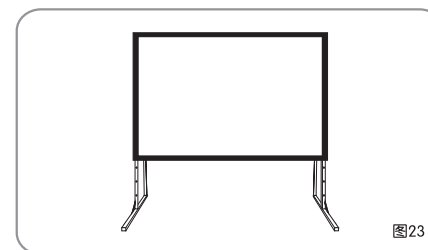


图23

8. 安装主框架时最好选择在平地上安装，将安装好的支承柱，靠近平放在地上的主框架的一条短边，根据所需安装屏幕的高度选择支承柱和主框架相对应的孔位，拧入手轮螺母，然后按照同样的方法把另一条支承柱安装在主框架上，将安装好的整个框架扶起。(见图20-图21)

9. 然后把外部的角位打下，使整支屏幕安全稳固的站立在平地上，幕布安装完成。(见图22-图23)

银幕结构图

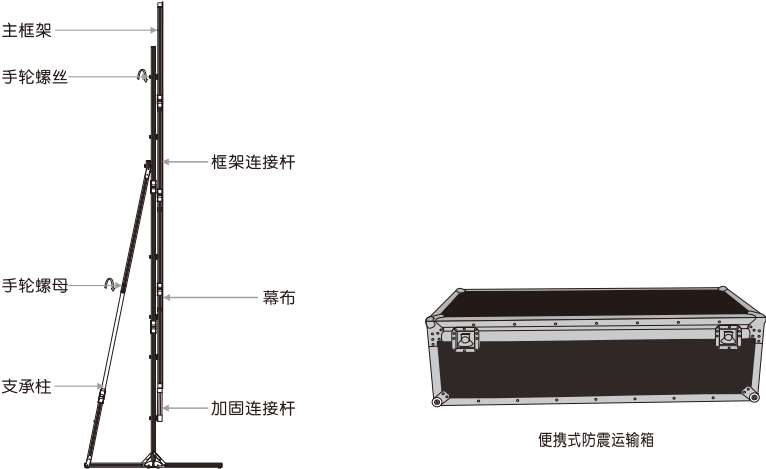

配件示意图



管材截面尺寸

名 称	尺 寸	适 用 范 围
快速折叠银幕支架	32mmx48mm	适用250"及300"快速折叠银幕
快速折叠银幕支架	32mmx64mm	适用200"以上快速折叠银幕

注：以上参数如有变动，恕不另行通知，以产品实际尺寸为准。

注意事项

1. 如果弄脏或划伤银幕表面会影响投影效果，所以请注意以下几点：
- ① 请不要用手触摸银幕表面。
 - ② 请不要在银幕上写字或画画。
 - ③ 切勿用手指或利器戳伤幕布，以免造成裂纹或划痕。
 - ④ 清洁幕布时，可采用软布沾少许清水清洁幕面，切勿使用带腐蚀性的清洁剂擦拭。
2. 在安装和拆卸时，须由多人同时操作(最好六人以上)，避免夹伤或出现其它意外。
3. 主框架和支撑脚架必须配套使用。屏幕适宜在户内使用，而且尽量避免在风口处使用，以免造成屏幕连同框架翻倒。
4. 为避免造成不必要的伤害，设备的管理及安装必须由成年人操作。
5. 使用完毕后，请将幕布及所有配件收回包装箱中。



如果忽视警告栏内容，误操作后，有可能会造成人员伤亡或损坏物品。



使用后必须把银幕收回到包装箱中，以免损伤框架和幕布。
(收回到包装箱中时，各部分的放置应与开箱时一致)




避免在有比较大风的环境下使用

注：用户不得随意拆卸和更换零部件，如有故障，须与售后服务部门联系维修；功能结构若有更改，恕不另行通知，以产品为准！

产品规格及技术参数



比例	4:3			
规格(英寸)	250		300	400
铝合金规格	32*48	32*64	32*64	32*64
白软布增益	1.0	1.0	1.0	1.0
投影面积WxH(mm)	5080x3810	5080x3810	6096x4572	8128x6096
L总长(mm)	5303	5303	6305	8350
F尺寸(mm)	4030	4030	4785	6325
B1尺寸(mm)	110	110	114	115
B2尺寸(mm)	110	110	114	115
C1尺寸(mm)	110	110	114	115
C2尺寸(mm)	110	110	114	115
H2尺寸max(mm)	5553	5511.5	6495	7651.5
H2尺寸min(mm)	4563	5286	6126	7096.5
H1尺寸max(mm)	1547	1505.5	1717	1349.5
H1尺寸min(mm)	557	515.5	527	794.5
M1尺寸(mm)	1653	2153.7	2558.7	2783.7
M2尺寸(mm)	2803	2813.7	3408.7	3708.7
包装体积(长×宽×高(mm))	1465x434x647	1465x434x647	1672x434x647	1765x485x740
产品重量(净重Kg)	50	56	67	80

注：以上参数如有变动，恕不另行通知，以产品实际尺寸为准。(其中L总长的公差为±5mm)

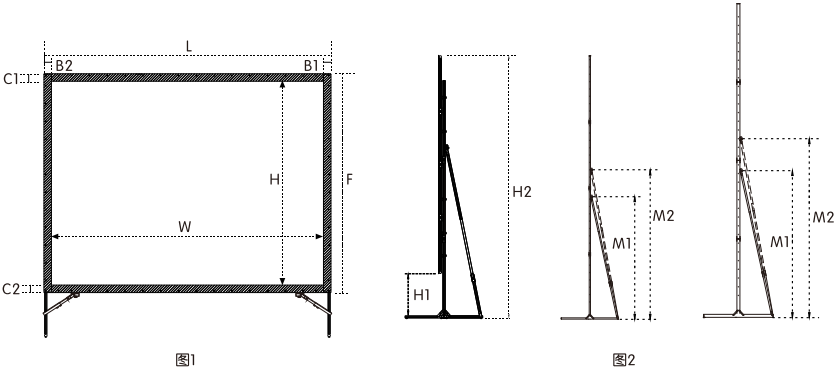


安 装 方 法


本投影幕应安装在观众最佳视角的位置，正确的安装会使画面更清晰，分别有正投幕布(见图1)和背投幕布(见图2)两种选择，请根据您选择的幕布进行安装。

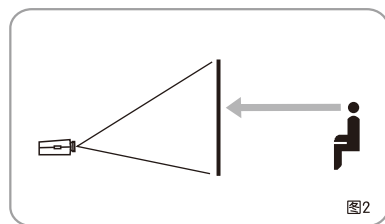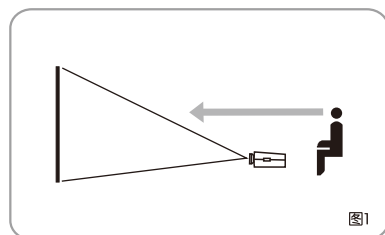


1.把可折叠框架从包装箱中取出，把活动关节打开，顺次将上、下框架展开，伸展开框架平放在地上。(见图3)

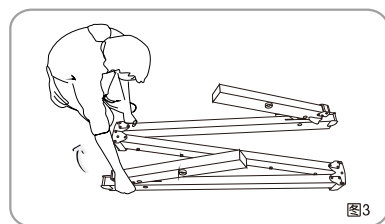

2.选择主框架其中一边的扣位，两手同时握住扣位两侧，用力向两侧掰开，当听到“咔”声时，表示扣位已扣好，按照同样的方法将另外一个扣位扣好，拉直铝合金方管。(见图4)

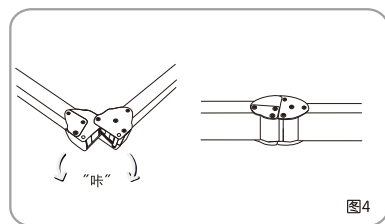

回 收 方 法

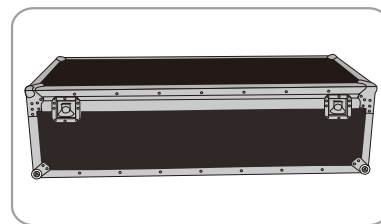

13.回收幕布时，按照安装的返回顺序操作，然后装进包装箱即可。

安装方法

10. 支撑脚架有左右之分，并在脚架上有标贴标识，安装在主框架时须特别注意左右方位，而且最好选择在平地上安装，将安装好的支撑脚架靠近平放在地上的框架相对应的短边，根据所需安装屏幕的高度选择支撑脚架和主框架相对应的孔位，拧入手动螺杆，然后将主框架和脚架用加固连接杆固定，按照同样的方法把另一条支撑柱安装在主框架上，也要用加固连接杆固定。(见图21-22)

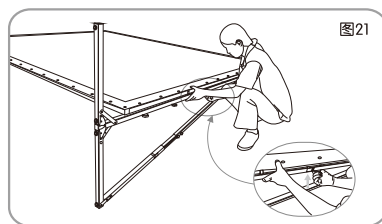


图21

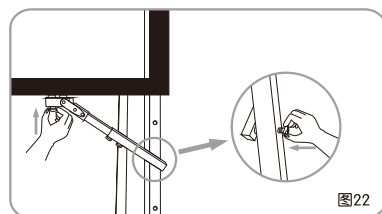


图22

11. 将安装好的整个框架扶起时，应保持幕布处在一个水平面上，避免损伤框架和幕布。(见图23)

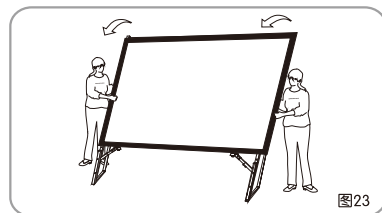


图23

12. 然后把外部的角位打下，使整支屏幕安全稳固的站立在平地上，幕布安装完成。(见图24-25)

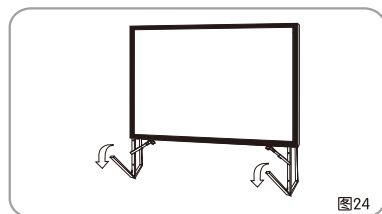


图24

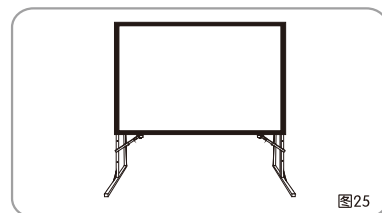


图25

安装方法

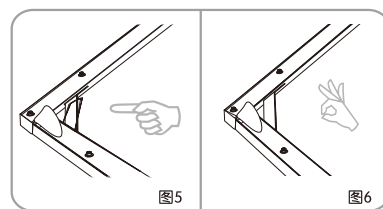


图5

图6

3. 选择主框架的其中一个角位，然后按下角位内交叉的部分使之成为直尺状，听到“咔”声时，表示角位完全撑开，最后按照同样的方法依次撑开另外一个角位，使展开的主框架更加稳固。(见图5-6)

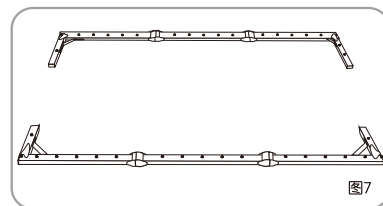


图7

4. 按照以上同样的方法将另外一个主框架展开，并将两条主框架相对应放置在地上。(见图7)

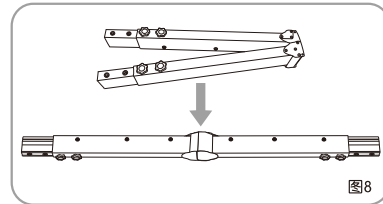


图8

5. 取出两个框架连接杆，并将其展开，放置在主框架的中间。框架和框架连接杆分别用①②③④等标贴区分，贴有①的框架连接杆应和贴有①的框架连接在一起，并用 $\phi 8 \times 20 \text{mm}$ 的框架锁紧螺杆锁紧，按照同样的方法将其它三个贴有对应数字的框架连接杆及其框架连接在一起。(见图8-10)

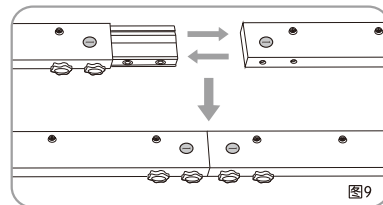


图9

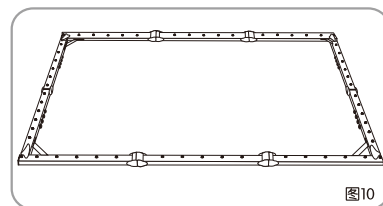


图10

安装方法

6. 取出幕布，将折叠成“Z”形的幕布放在框架角位，沿框架横杆展开幕布(见图11-12)。幕布贴有标贴的边为下边，框架的下横杆也有标贴标识，在将幕布固定于框架上时，须注意幕布和框架上、下方的相互对应。

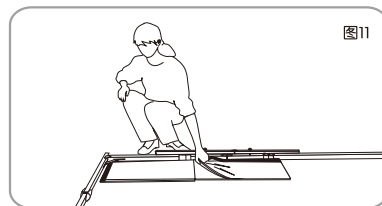


图11

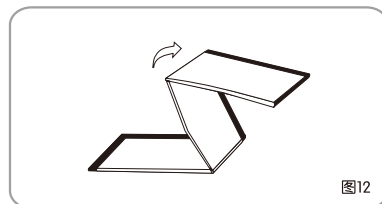


图12

7. 对应好幕布和框架的上、下边后，抚平幕布对好扣位，按顺序依次扣好带有幕布扣的长边对应主框架的长边，然后扣好对应的短边的部分幕布扣，再将幕布全部展开，按照一定的顺序扣好所有的幕布扣。(见图13-16)

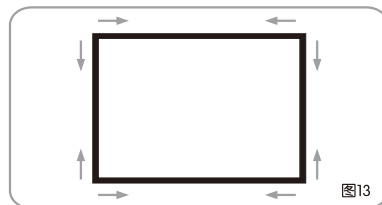


图13

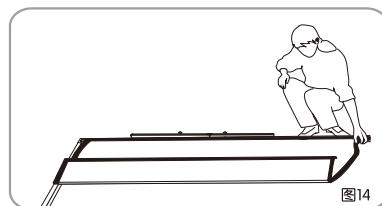


图14

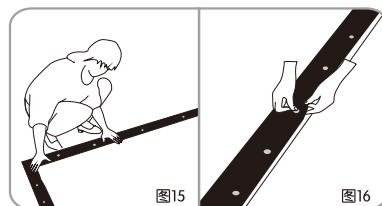


图15

图16

安装方法

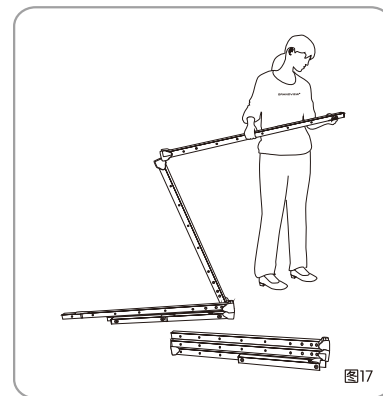


图17

8. 取出左右支撑脚架，按照图示17的打开方式依次打开活动关节，按照以上撑开角位的方法把支撑脚架内外的两个角位完全撑开。

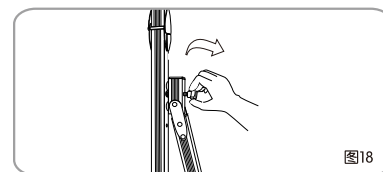


图18

9. 拧开支撑脚架上的手动螺杆，拉开支撑脚架上的伸缩方管，拉开到合适的位置，选择适当的孔位，对准支撑脚架上相对应的孔位，拧上手动螺杆。(见图18-20)

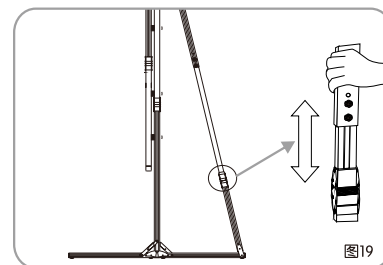


图19

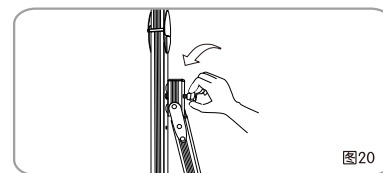


图20