


便携系列安全经典支架银幕操作指引说明书

Grandview® 美视®
极致演绎 影像之美

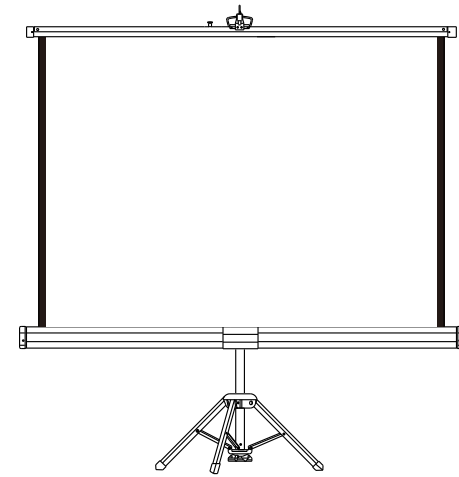

型号：PT-LAxx

感谢您购买美视产品，在使用前请先详阅说明书，阅后请注意收藏，以备日后查阅！



美视晶莹银幕加拿大有限公司
加拿大卑诗省
11 – 3751 North Fraser Way,
Marine Way Business Centre,
Burnaby, BC, Canada
V5J 5G4

广州美视晶莹银幕有限公司(中外合资)
广东省广州市番禺区化龙镇国贸大道南43号领越电子园
售后服务电话：020-84899499



本产品为一款便携系列安全经典支架银幕。其特点为重量轻、使用安全、方便，适合于流动商务、产品演示、会议展览等场合使用。在介绍产品怎样使用之前，先介绍本产品的各部件名称。

银幕结构图

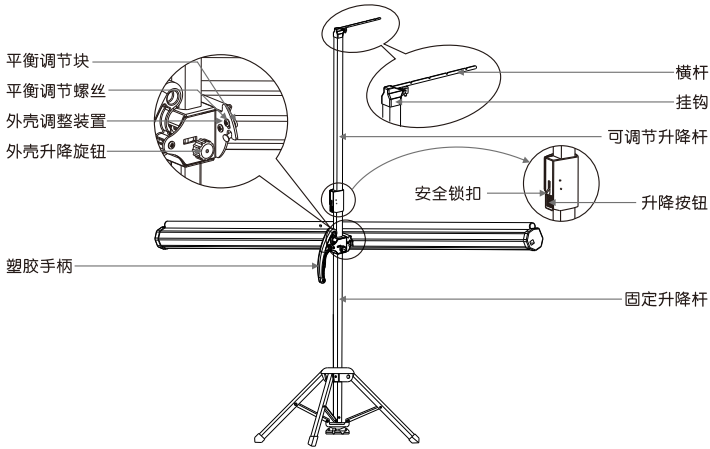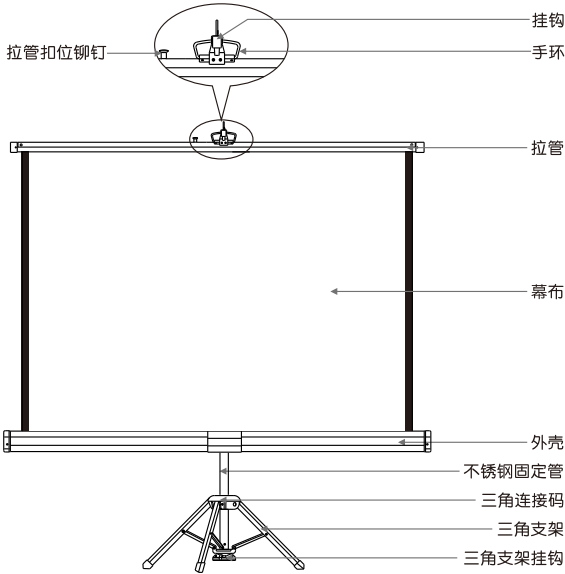

注意事项

1. 在使用时，要确保支撑脚处于完全打开状态，这样才能确保产品使用的稳定性与安全性。
2. 要降低银幕高度，可通过调节支柱杆的高度来实现。但在调节支柱杆时，一定要先将安全锁扣处于解锁状态，（详见打开银幕第二步骤）。如您在安全锁扣处于锁住状态直接强行调节可调节支柱杆，有可能会使银幕损坏。
3. 拉杆中间的拉环处有一个突起的钉位。在回收银幕时，要确保该钉位被扣好在支柱杆上手柄附壳的卡位处。否则，在携带时可能会因拉杆与支柱杆脱离而使银幕损坏。
4. 在回收银幕时，要确保升降杆顶端挂钩钩住外壳上盖的孔位。
5. 在回收银幕时，要确保安全锁扣处于锁定状态。否则，因误碰升降按钮使可调节支柱杆自动弹起而脱离外壳上端孔位而发生意外。
6. 在回收银幕时，要确保三角支架脚被三角支架挂钩锁住，否则因三角支架脚自动张开而发生意外。



警告

如果忽视警告栏内容，误操作后，有可能会造成人员伤亡或损坏物品。



强制

使用后必须把银幕收回到外壳中，否则银幕有脱落的危险。



禁止挂物品

禁止在银幕外壳或拉管上挂任何物品，否则幕布有脱落的危险。



禁止解体

禁止随意拆分银幕或拧松银幕螺丝，如需要修理或校正时，请与本公司或销售代理店联络。

注：用户不得随意拆卸和更换零部件，如有故障，须与售后服务部门联系维修；功能结构若有更改，恕不另行通知，以产品为准！

回收银幕

1. 将外壳升降锁旋钮旋转至“LOCK”位置。(如图18)

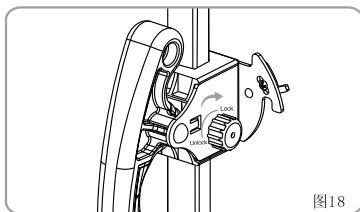


图18

2. 将塑胶手柄处于解锁状态后，握住手柄将外壳慢慢往上升，在上升的过程中听到“哒”的声音时，此时外壳被锁住。然后再将塑胶手柄恢复到锁定状态。(如图19-21)

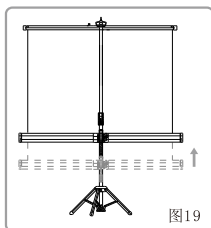


图19



图20



图21

3. 用一只手握住可调节升降杆，另一只手按住升降单向锁扣（绿色），将可调节升降杆缓缓往下降至最低位。(如图22)

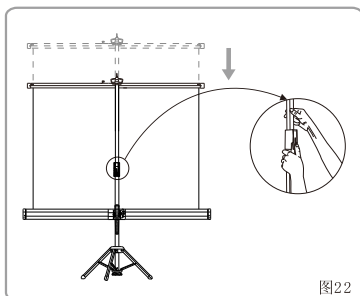


图22

4. 将拉管的挂环脱离支柱杆顶端锌铝合金挂钩后，慢慢地将拉管往下降至外壳中。再将外壳旋转90度与支柱杆成一直线后，再调整可调节升降杆，让支柱杆顶端锌铝合金挂钩钩住外壳上盖的孔位。再将安全锁扣处于锁定状态，然后再将三角架完全收合。(注意：银幕回收后拉杆一定要扣在支柱杆上。)(如图23-25)



图23




图24



图25

打开银幕

1. 一只手握住塑胶手柄，另一只手扶住银幕外壳，将银幕往上提起，使三角支架离开地面时再用脚踩下三角支架挂钩，使三角支架自动打开。再向下按三角连接码，使三角支架撑开至最大角度，使其能够稳固的支撑在地上。(如图1-3)

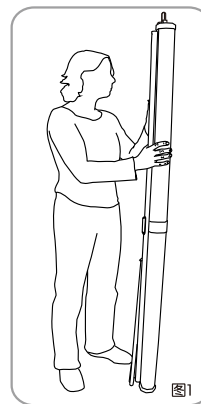


图1

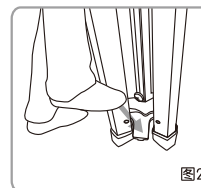


图2

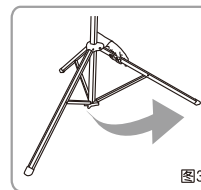


图3

2. 用手指轻轻将安全锁扣往下拨，使安全锁扣处于解锁状态。(如图4-5)

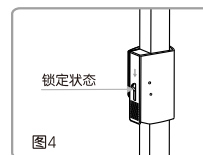


图4

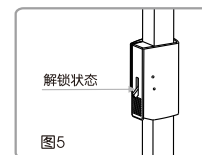


图5

3. 按下升降锁扣按钮，可调节升降杆在气压助力弹簧的作用下自动往上升，使锌铝合金挂钩脱离银幕外壳上端的孔。(如图6)
4. 按逆时针方向将银幕外壳旋转90度至水平位置。(如图7)
5. 按住升降锁扣按钮将可调节升降杆下降至最低位置。(如图8)

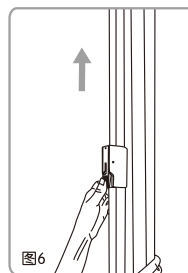


图6

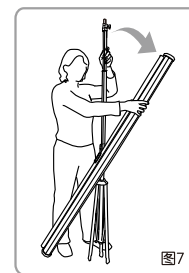


图7

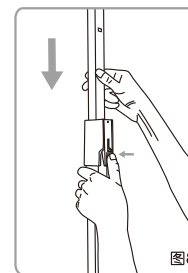


图8

6. 方法一：提起幕布拉杆手环，将幕布拉开并挂到升降杆上的锌铝合金挂钩上。(如图9-图10)

方法二：根据观众不同的仰视角度观看投影幕的需要，您可以使用梯形矫正装置，使用时请将梯形矫正横杆从升降杆顶部拉出并使其与升降杆成90度，然后将银幕拉杆手环挂在横杆上，并且可以根据横杆上的四个凹槽位置调整您所需的银幕倾斜角度。(如图11-图12)

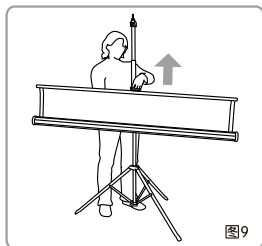


图9

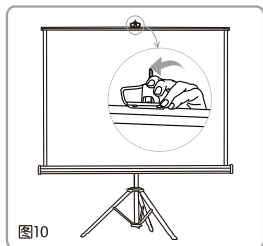


图10

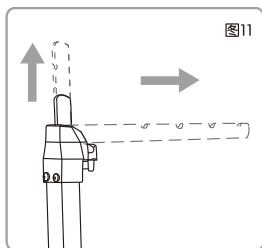


图11

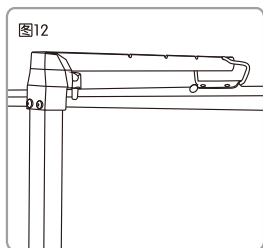


图12

7. 通过上下调节塑胶手柄可改变外壳的高度，来满足观众不同比例的观看需求。(如图13)

方法：将外壳升降锁扣旋转至“UNLOCK”位置，再将塑胶手柄处于解锁状态后，握住手柄将外壳慢慢往下下降，下降至您认为最佳位置后再将塑胶手柄恢复到锁定状态。如外壳下降至不能再下降时，您可以先将升降杆向下降一级后，再将外壳下降至合适位置后将塑胶手柄恢复到锁定状态。(如图14-图15)

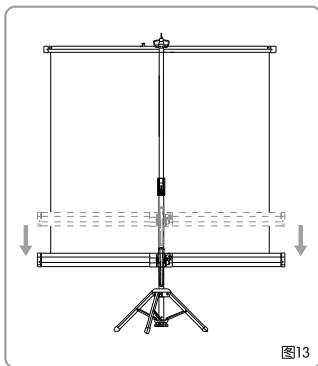


图13

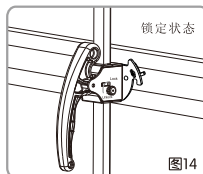


图14

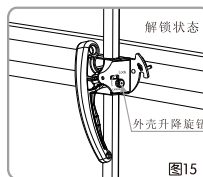


图15

8. 一只手握住可调节升降杆，另一只手按下升降锁扣按钮，并将可调节升降杆向上提升，从而调节银幕的高度。(如图16)

根据升降杆上的孔位和塑胶手柄调节外壳在固定管上的高度可分别调整投影面积为1: 1、4: 3和16: 9三种不同格式。

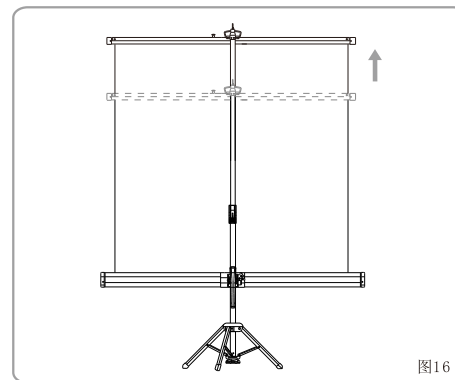


图16

特有的外壳水平调节装置

在银幕完全展开时，如发现银幕外壳有倾斜现象，您可以通过调整装置来调整银幕外壳的水平状态。(如图17)


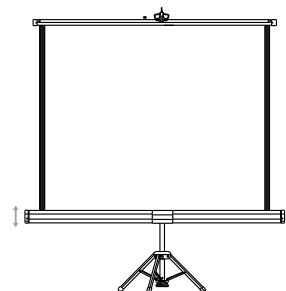


图17

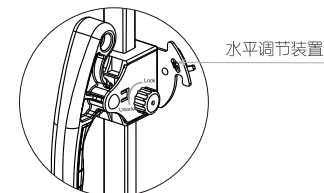

水平调节装置