

Grandview 美视

神彩系列天花隐藏电动银幕产品说明书

Grandview 美视



RoHS

欧盟 RoHS 认证

CE

欧盟CE认证



ISO9001质量体系认证

广州美视创新科技有限公司

广东省广州市番禺区化龙镇国贸大道南43号 领越科技园

售后服务电话：020-8489 9499

适用型号：HT-MFxxx（普通款）、HT-MFxxx（蓝牙音响款）

感谢您购买美视产品，在使用前请先详阅说明书，阅后请注意收藏，以备日后查阅！

注意事项

- 所需安装屏幕的天花板或墙壁必须确保其具有较强的承受力，以免造成银幕脱落。
- 如果弄脏或划伤银幕表面会影响投影效果，所以请注意以下几点：
 - ① 请不要用手触摸银幕表面。
 - ② 请不要在银幕上写字或画画。
 - ③ 切勿用手指或利器戳伤幕布，以免造成裂纹或划痕。
 - ④ 请不要使用稀释剂等腐蚀性清洁剂清洁幕布。
- 使用完毕后，请将幕布收回外壳中。
- 安装在墙壁上时，务必使安装点在同一水平面上，幕布展开后，与墙壁保持平衡。
- 请勿用手拉幕布两侧边，幕布严禁折叠。
- 为避免造成不必要的伤害，建议设备的管理及安装由成年人操作。

注意事项：

- 在把幕布卷进外壳内时，检查幕布表面确保无虫、无尘及异物，方可卷回。
- 建议每次升降操作时间不宜超过50秒，马达连续转动超过4分钟会因为过热进入保护状态（暂时停止工作），这时，你需要等待一段时间，待马达冷却后再进行操作。

 警告	如果忽视警告栏内容，误操作后，有可能会造成人员伤亡或损坏物品。	 强制	银幕要安装在承受力较强的地方，否则可能会发生意外或造成银幕脱落。
 禁止挂物品	禁止在银幕外壳或拉管上挂任何物品，否则整个产品或幕布有脱落的危险。	 强制	使用完毕后，请将幕布收回外壳中，防止灰尘和污垢污染幕布。
 禁止解体	禁止随意拆分银幕或拧松银幕螺丝，如需要修理或校正时，请与本公司或销售代理店联络。		

注，用户不得随意拆卸和更换零部件，如有故障，须与售后服务部门联系维修；功能结构若有更改，恕不另行通知，以产品为准！

AI音箱互联方法



二维码教程



扫码观看教程
(二维码1)



扫码观看教程
(二维码2)



扫码观看教程
(二维码2)




扫码观看教程
(二维码4)




扫码观看教程
(二维码5)

银幕结构图

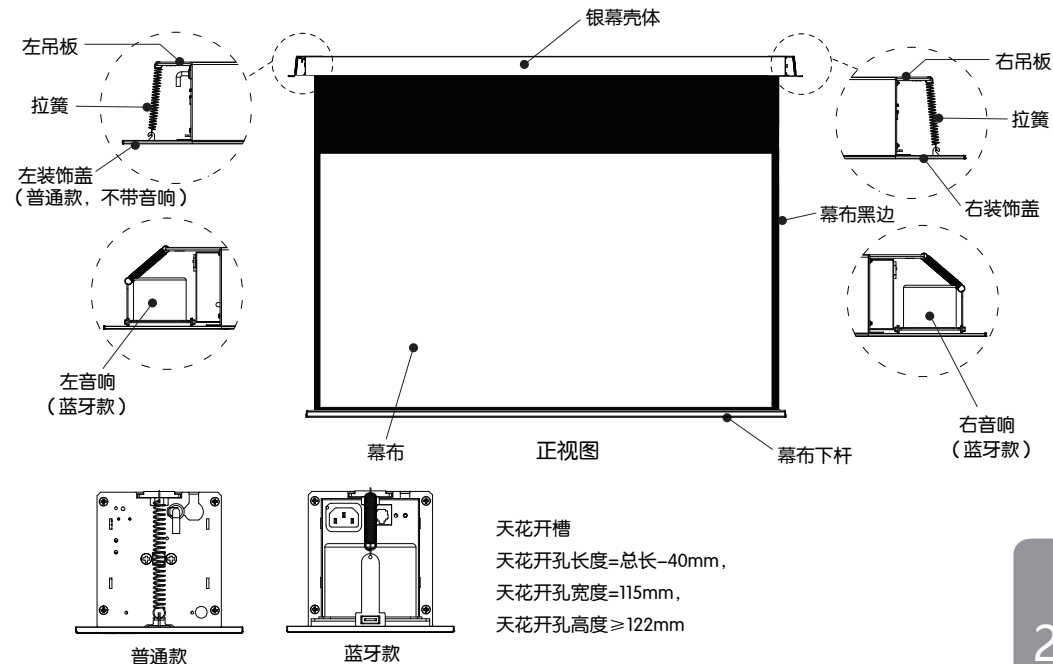

* 电动银幕电机参数：电压：AC 220V / 50Hz功率：120W适用范围：120寸及120寸以下电动银幕。


配件示意图

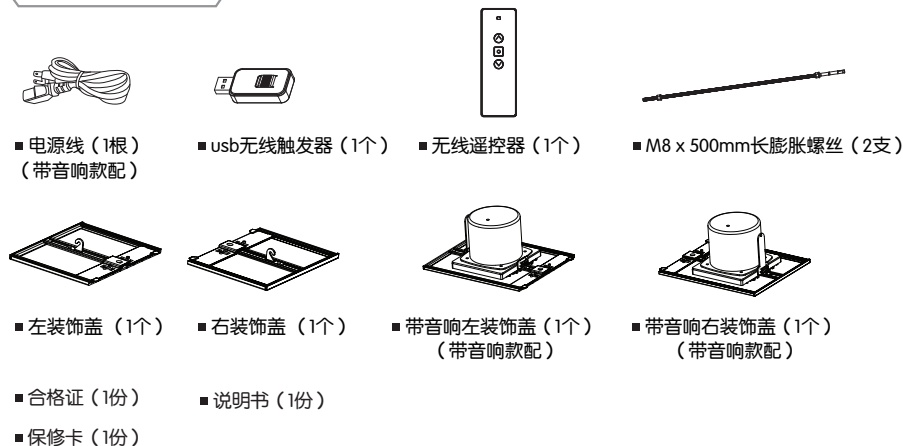


安装步骤

根据天花开孔位置及高度确认安装距离，垂直钻好安装孔，打入膨胀螺丝，将螺杆旋入膨胀螺丝上并紧固螺杆。

螺杆垂直固定于安装墙面后切割螺杆长度到天花装饰面的上下距离约为80~90mm。

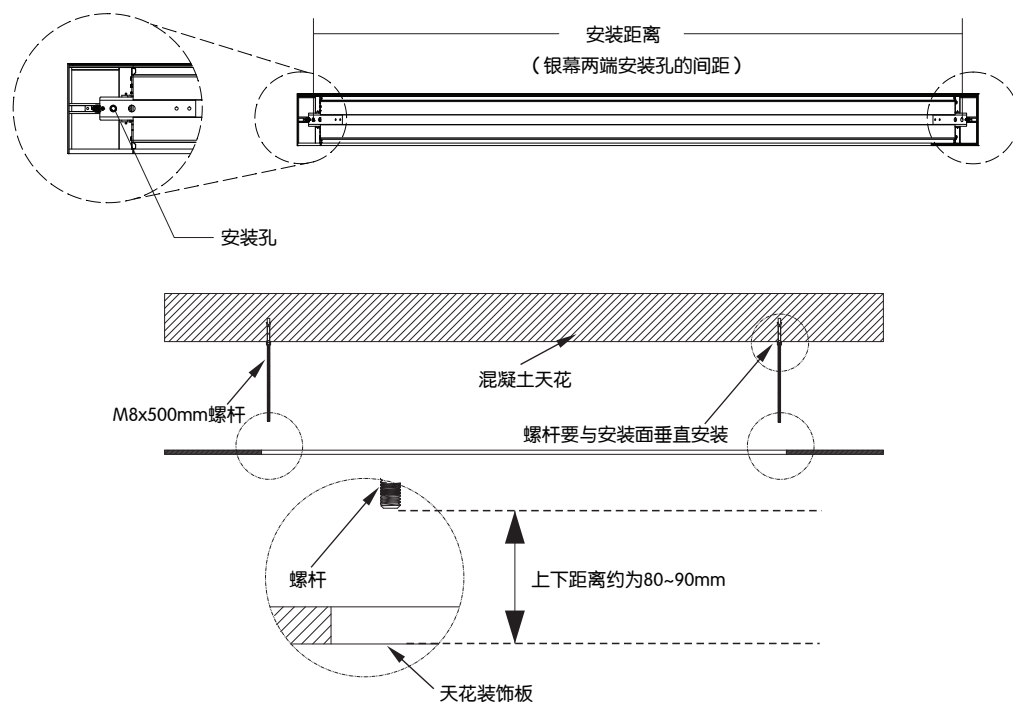

- 小心托起银幕，使螺丝杆穿过两侧吊挂孔，拧上螺母和平介吊起银幕，两侧同时用工具拧紧螺母至银幕贴合天花板面即可。

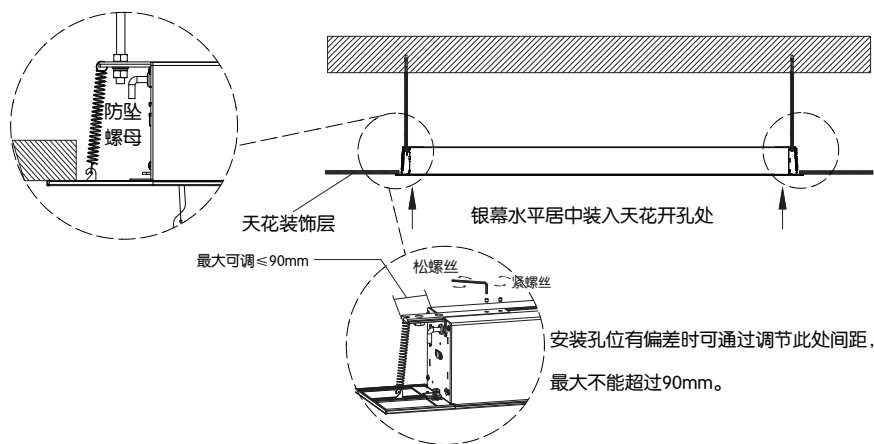

Grandview

AI音箱互联方法

AI音箱互联方法，可扫描第9页二维码观看视频教程。

支持小米小爱AI音箱、小度AI音箱、天猫精灵AI音箱等等，以小爱音箱为例子。

小米小爱AI音箱：①打开米家APP，点击右下角“我的”→②点击“连接其他平台”，添加“涂鸦智能”
③绑定账号→④输入手机号（涂鸦账号），下一步→⑤验证→⑥输入涂鸦账号密码，下一步→⑦验证→
⑧授权→⑨同步设备，绑定完成。




Grandview

手机涂鸦智能APP WiFi配网，可扫描第9页二维码4观看视频教程。

已经配过网的产品，需要连接新的网络或新的手机，需要先进行清网，操作如下：短按一下遥控器“U1键”，遥控器LED灯亮、幕布上下微动1次提示进入设置状态；再长按遥控器“停止键”5秒，遥控器LED灯灭、幕布上下微动1次表示清网成功。


手机打开涂鸦智能APP，①添加设备→②小家电→③窗帘（Wi-Fi）→④选择2.4GHz Wi-Fi - 输入WiFi密码→⑤自动搜索设备→⑥添加设备 - 完成。

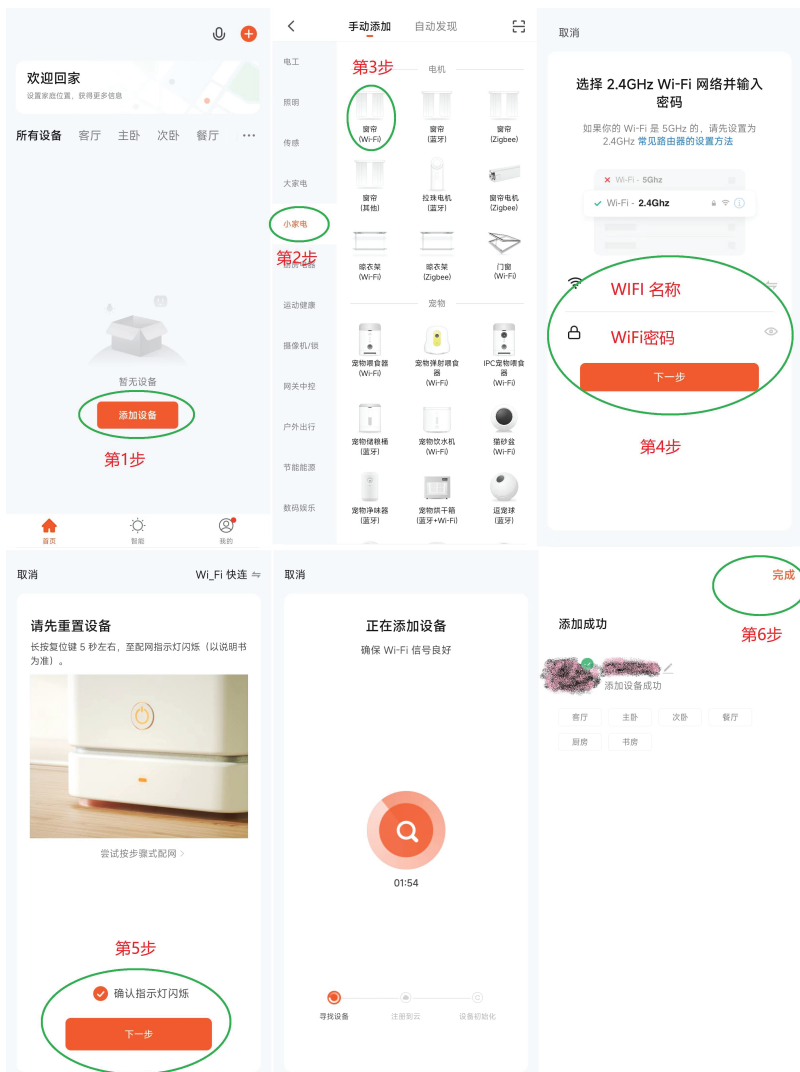

注意：只有带WiFi款可以配网，普通款不具备配网功能

普通款装饰盖安装

- 取左装饰盖，安装在有电源线的一端，安装方法如下图步骤，右装饰盖安装方法相似。

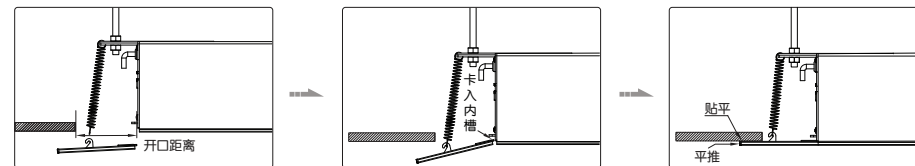


① 安装前确保开口有足够距离，手轻拉拉簧，将拉簧圆孔扣入装饰盖挂勾上。

② 左装饰盖两凸舌插入外壳槽内

③ 将左装饰盖贴平天花，左右平齐外壳后平推直至贴平外壳端面

- 装饰盖挂钩位置可调节，操作如下。

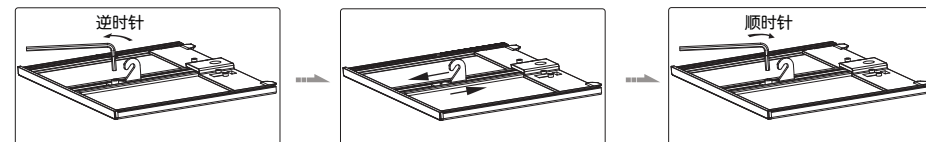


① 六角扳手逆时针转，扭松挂钩螺丝

② 可前后移动

③ 调至合适位置后，装回螺丝，顺时针紧螺丝（稍微拧紧即可，太大力会扭坏装饰盖）

蓝牙音响款装饰盖安装

- 取带音响左装饰盖，安装在有电源线的一端，安装方法如下图步骤，带音响右装饰盖安装方法相似。

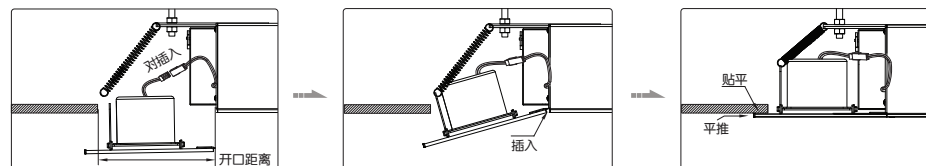

① 安装前确保开口有足够距离，按颜色接好喇叭线；手轻拉拉簧，将拉簧圆孔扣入装饰盖挂孔上。

② 将带喇叭左装饰盖两凸舌插入外壳槽内。

③ 将带喇叭左装饰盖贴平天花，左右平齐外壳后平推直至贴平外壳端面。

操作指引

一、遥控器学习配对方法（出厂遥控器已配对好），可扫描第9页二维码1观看视频教程。

1.先断开幕布电源，10秒后再重新接入电源，幕布上下微动1次提示上电。上电10秒以内，同时按遥控器“停止键”和“上行键”，幕布再上下微动1次学码成功。（如图1）

删码与对码操作一样，奇次操作为对码；偶次为删码。

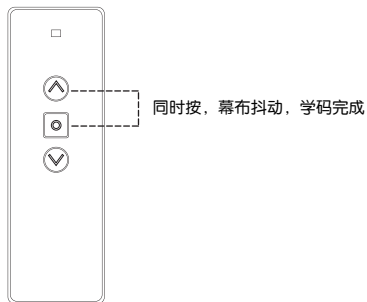


图1

二、遥控器设置银幕展开回收电子限位方法，可扫描第9页二维码2观看视频教程。

1.电子下限位设置

短按遥控器背面“U1键”（如图2），遥控器LED灯长亮、幕布上下微动1次提示进入设置状态，控制银幕下降到合适的位置后同时按下遥控器“停止键”和“下行键”，遥控器LED灯灭，幕布再上下微动1次，下限位设置完成。（如图3）

2.电子上限位设置

短按遥控器背面“U1键”（如图2），遥控器LED灯长亮，幕布上下微动1次提示进入设置状态，控制银幕上升到合适的位置后同时按下遥控器“停止键”和“上行键”，遥控器LED灯灭，幕布再上下微动1次，上限位设置完成。（如图4）

注：a.银幕电子上限位出厂时已设置在最合适位置，一般情况不用再设置。

b.设置状态下为点动运行模式，短按上行或下行键幕布点动运行；长按上行或下行键2秒幕布连动运行。

c.进入设置状态后，可以超越上或下限位运行，但是不能超越极限限位，重复设置则覆盖。

d.超过30秒没有相应操作，自动退出设置状态。

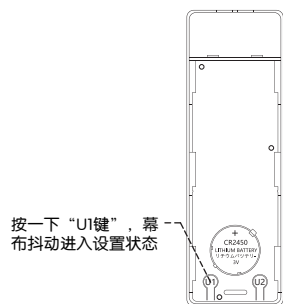


图2

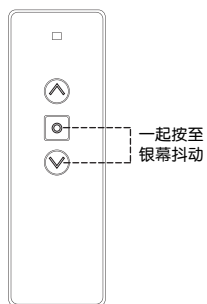


图3


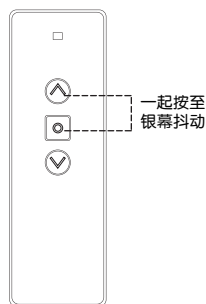


图4

操作指引

三、无线遥控器按键功能说明

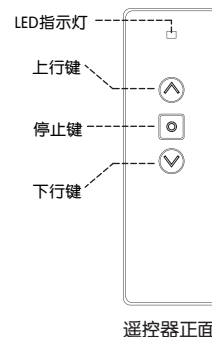


遥控器正面

无线遥控器按键功能说明：

- 1、按功能键时LED指示灯亮一下
- 2、按上行键，幕布上升
- 3、按停止键，幕布停止
- 4、按下行键，幕布下降

使用无线遥控器的注意事项：

- 1、工作温度：-20℃至±70℃；
- 2、发射器电池：1粒CR2450 3v纽扣电池；
- 3、在遥控器发出的信号较弱时，请更换电池。

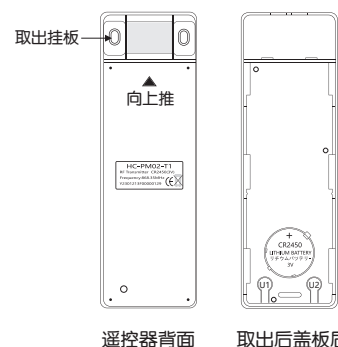

遥控器背面

取出后盖板后

无线遥控器电池更换安装：

在遥控器发出的信号较弱时，请按以下方法更换电池：

- 1、在遥控器背面，▲方向向上推开遥控器后盖子；
- 2、用小螺丝刀插入方形小孔，轻轻翘下，取下纽扣电池；
- 3、装入新电池，注意纽扣电池负极向里；
- 4、放入后盖子▲向下推到位，完成。


四、USB无线触发器配对（出厂时已学习对码，即插可用），可扫描第9页二维码3观看视频教程。

a.功能说明：可联动投影机USB触发功能，实现银幕与投影机联动（即遥控打开投影机，银幕展开；关闭投影机银幕回卷。）

备注：某些品牌的投影机关机后USB电源并不会关闭，此类投影机不能匹配无线触发器

b.对码方式：USB无线触发器通电→银幕通电→10秒内按设置键5秒→银幕抖动，配对成功。

c.换向方法：USB无线触发器通电，连续快速短按触发器的“设置键”4次，第五次长按2秒，USB无线触发器LED灯闪烁一次，换向成功，通断电指令切换。

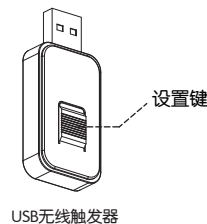

USB无线触发器