

c.无线遥控控制

- 按上升键，装饰门先打开，幕布上升；
- 按停止键，装饰门或幕布暂停不动；
- 按下降键，幕布回卷，装饰门闭合。
- 点动上升键、下降键，幕布点动上升或下降；

常在电子行程定位设置时使用。

对码 / 删码（出厂已经对码成功）：


断开银幕电源10秒后重新接入电源，10秒内同时按下遥控上行和停止键，电机正反转各一次，对码完成。

删码与对码操作一样，奇次为对码，偶次为删码。

智能电子行程定位（本产品可通过遥控器来实现银幕展开行程设定）


操作方法(用回形针伸入孔内，按压遥控背面的定位设置键)：

银幕展开行程设置：定位设置键（亮灯）→上下遥控至所需位置→停止→定位设置键（灭灯）→位置记录成功

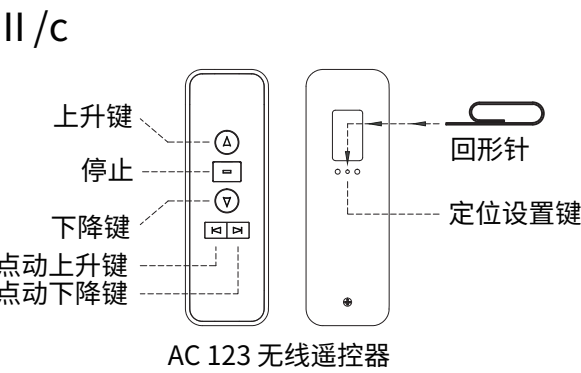

### III.装饰门防夹手功能

本产品装饰门设有弹性开关门装置，可保护手部或物件在关门时误伸入银幕免受伤害。

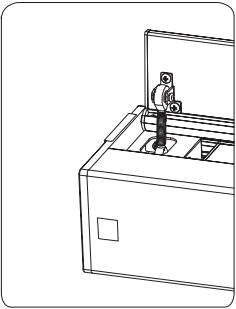

### IV.幕布清洁

超短焦抗光幕布清洁方法：（切勿使用抹布擦拭!）

- 可用配备的软毛刷，顺着幕布的纹理横向轻刷，除去上面的尘埃或细微颗粒。
- 对于不影响投影的浅色污迹，可无需处理；若影响到观影效果，可用无残留的胶纸贴离清除。

普通远焦幕布清洁方法：

可用清水或温和的清洁剂轻轻擦拭幕布表面污迹（切勿使用带腐蚀性的清洁剂），风干或吸干水分后再回收幕布。


### V.电气参数

银幕电气参数：电压 AC110v/220V 60/50Hz（实际电压以产品电压贴纸所标电压为准）

无线遥控（F）：电压3V，使用电池CR2032X2，发射频率；868MHz，有效控制距离约15米。

### 疑难解答

①抗光幕的表面精细镭刻齿型光栅，对超短焦座台式投影机入射光束进行靶向反射，形成播放图像.抗光原理如下图：只对上面向下的环境光进行悉数吸收，但侧边水平位置的环境光线抗光效果会大大打折，使用时应注意光源位置。

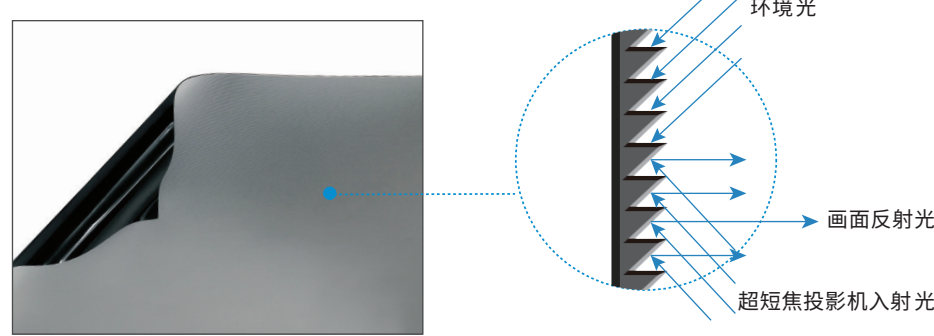

②银幕幕面采用拼接工艺，拼接处因上下张力缘故导致拼接线呈一定曲度，对实际投影画面不影响，属于正常现象。

③银幕幕面平整度：下黑边250-350mm范围，银幕幕面平整度最佳。

广州美视晶莹银幕有限公司


广东省广州市 番禺区化龙镇 国贸大道南43号 领越科技园

售后服务电话：020-84899499

# Grandview 美视

## 台式电动幕V型安装使用手册


(型号：FC-FVP-MFxxx)

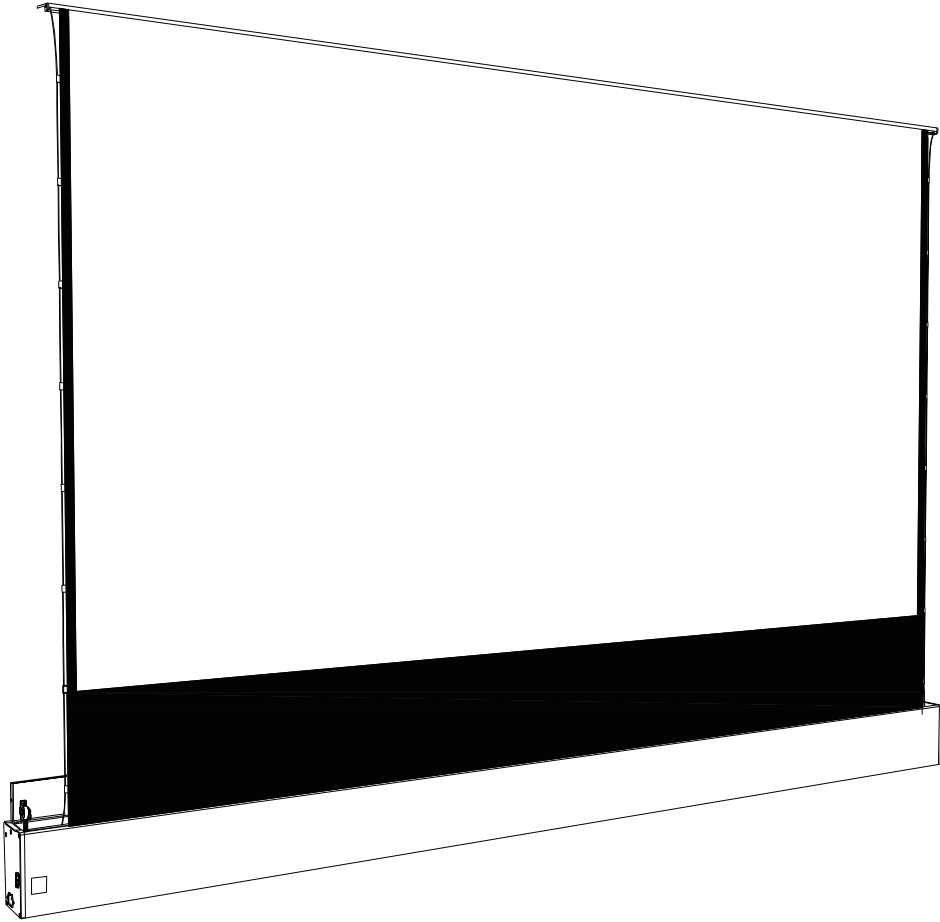


### 温馨提醒

- 感谢您选购美视产品，在安装使用前请详阅说明书，阅后注意收藏，以备日后查阅；
- 通电前请移除旋转门上所有的蓝色胶纸；
- 银幕运行期间,切勿伸手入壳体的缝隙中，以防伤手；
- 银幕应放置在无风的位置使用，以防吹倒；
- 不得随意拆卸、更换原厂零配件；如有故障请与售后服务部门联系；
- 功能结构若有更改，恕不另行通知，以产品为准。

银幕结构图

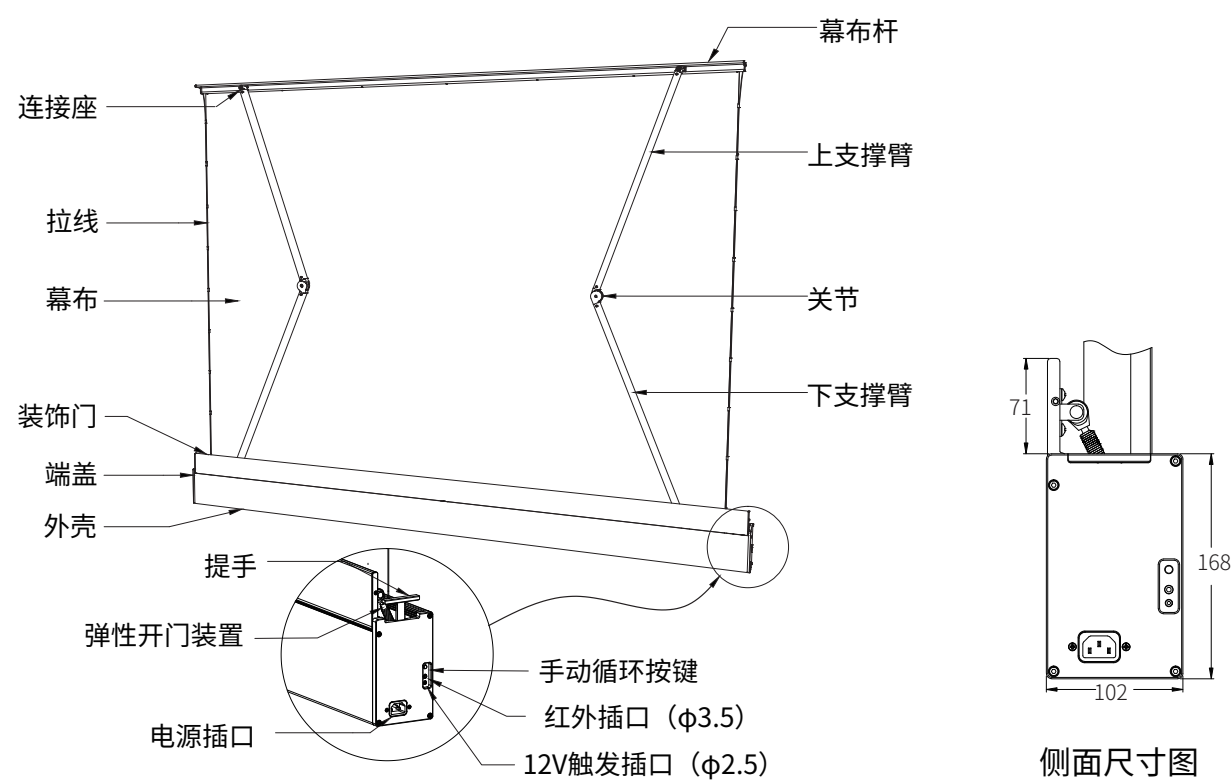


产品配件

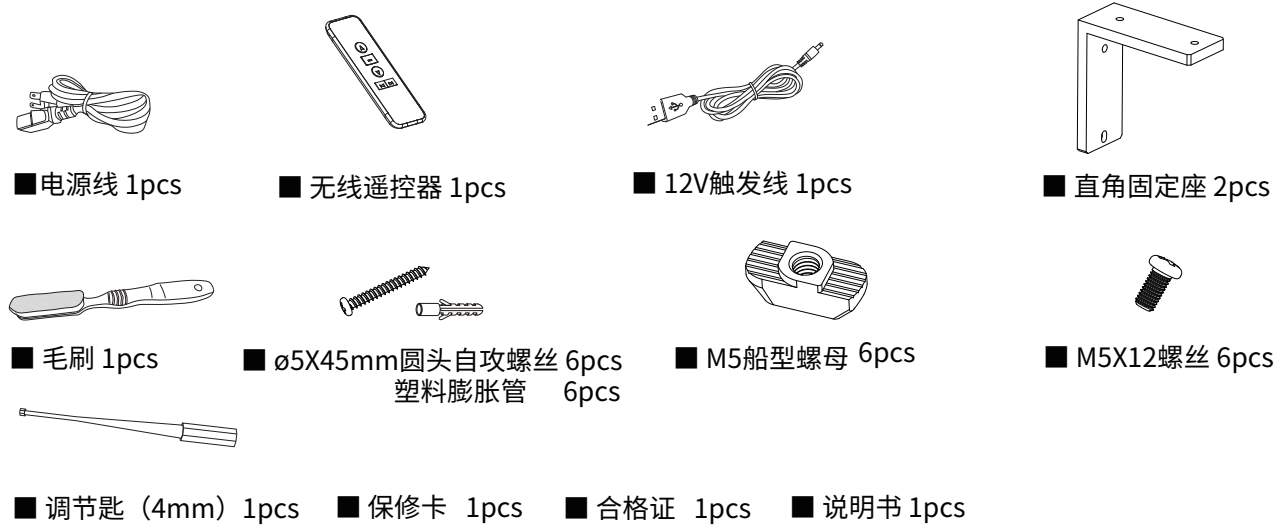


I. 银幕安装指引

a.测量银幕的尺寸，计算银幕的安装位置，标记外壳底部安装线。取直角固定座，关于中心线对称间距A (A=银幕总长-450mm)，顶部贴平标记线，标记四个螺丝孔的位置。

b.钻制膨胀胶管安装孔，打入膨胀胶管。竖直摆放可调安装架对齐螺丝孔，锁紧ø5\*45自攻螺丝，固定牢固。

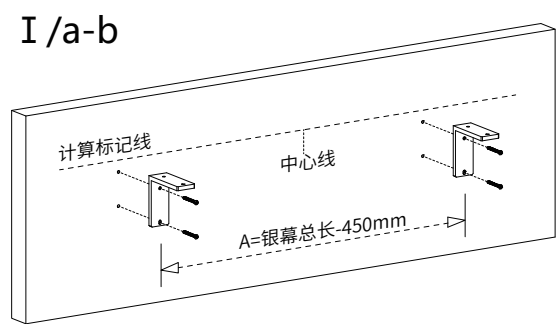

c.取M5船型螺母及M5\*12螺丝，连接在直角固定座上(保持松动状态不要锁紧)，调整四个螺母与短边平行；抬起银幕，底部槽位对齐凸起的船型螺母，轻轻放下使用所有螺母埋入槽内，左右移动银幕到理想位置，拧紧螺丝完成银幕的固定。

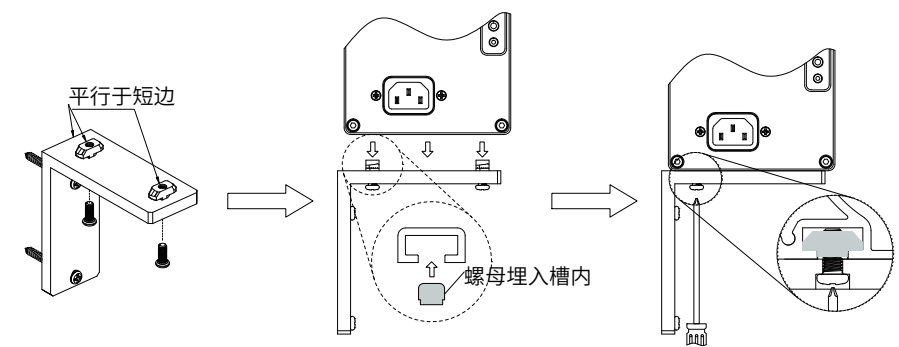

本银幕固定座为适应不同安装环境, 设计了两个连接面A、B, 客户需要根据不同的使用自行切换安装方式(见下表)。

直角固定座	连接面A		连接面B
<p>A\B连接面位置图</p>	柜台		
	墙面		

II. 功能及使用说明

本产品有三种控制方式：

- a.手动循环按键
- b.12V触发控制
- c.无线遥控控制

a.手动循环按键  
手动循环按键设置在外壳电源侧端盖上，按压按键会根据次序来控制幕布上升、停止、下降、停止、上升...不断循环。

b.12V触发控制  
用12V触发线将银幕触发器孔 (φ2.5) 与投影机的12V输出孔连接；银幕同步投影机开合（即打开投影机，银幕自动打开；关闭投影机，银幕自动关闭）

