


Grandview 美视

天工系列天花隐藏银幕产品说明书

适用型号：HT-M


Grandview 美视

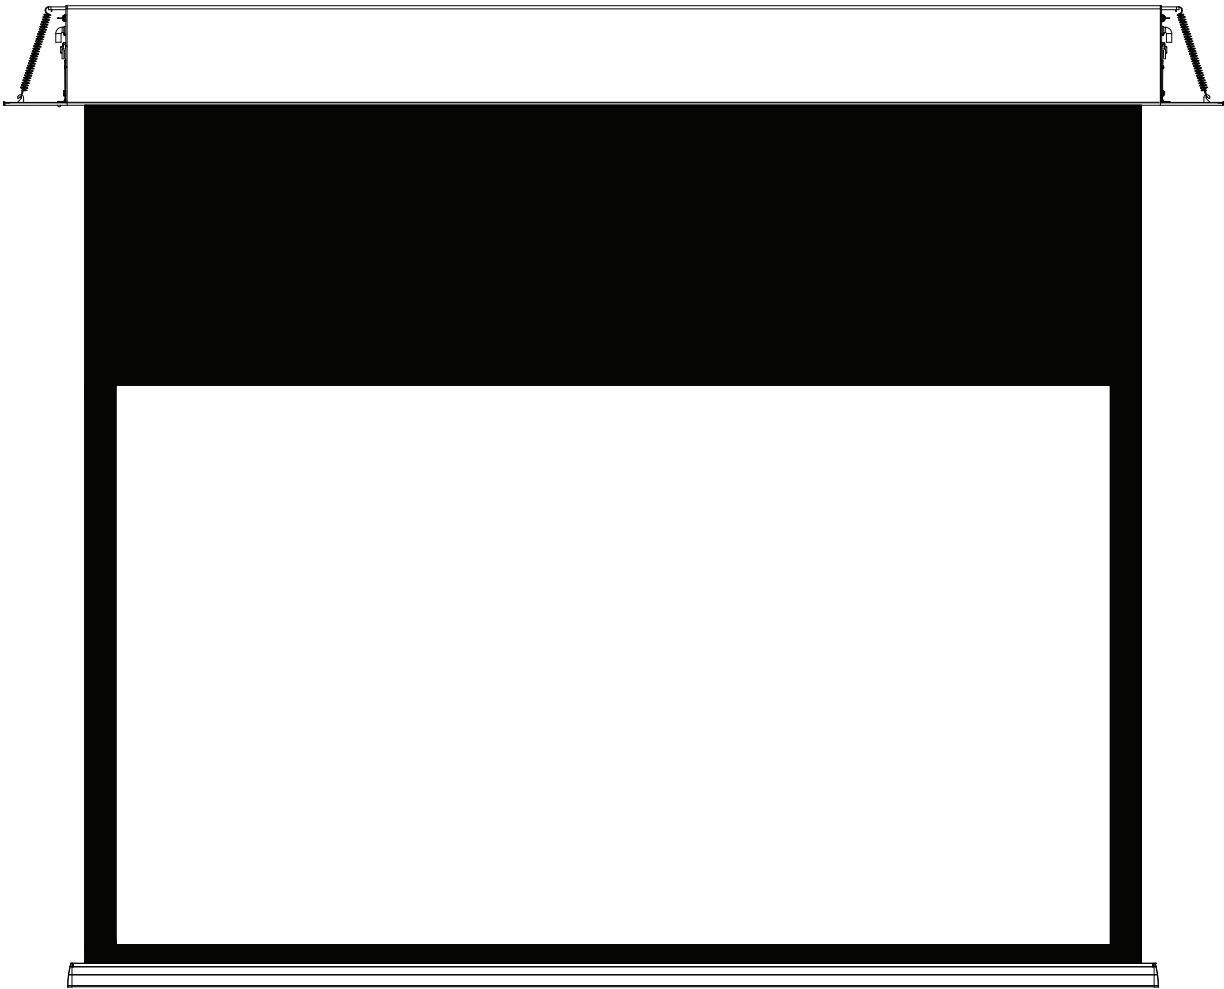


温馨提醒

- 感谢您选购美视产品，在安装使用前请详阅说明书，阅后注意收藏，以备日后查阅。

银幕结构

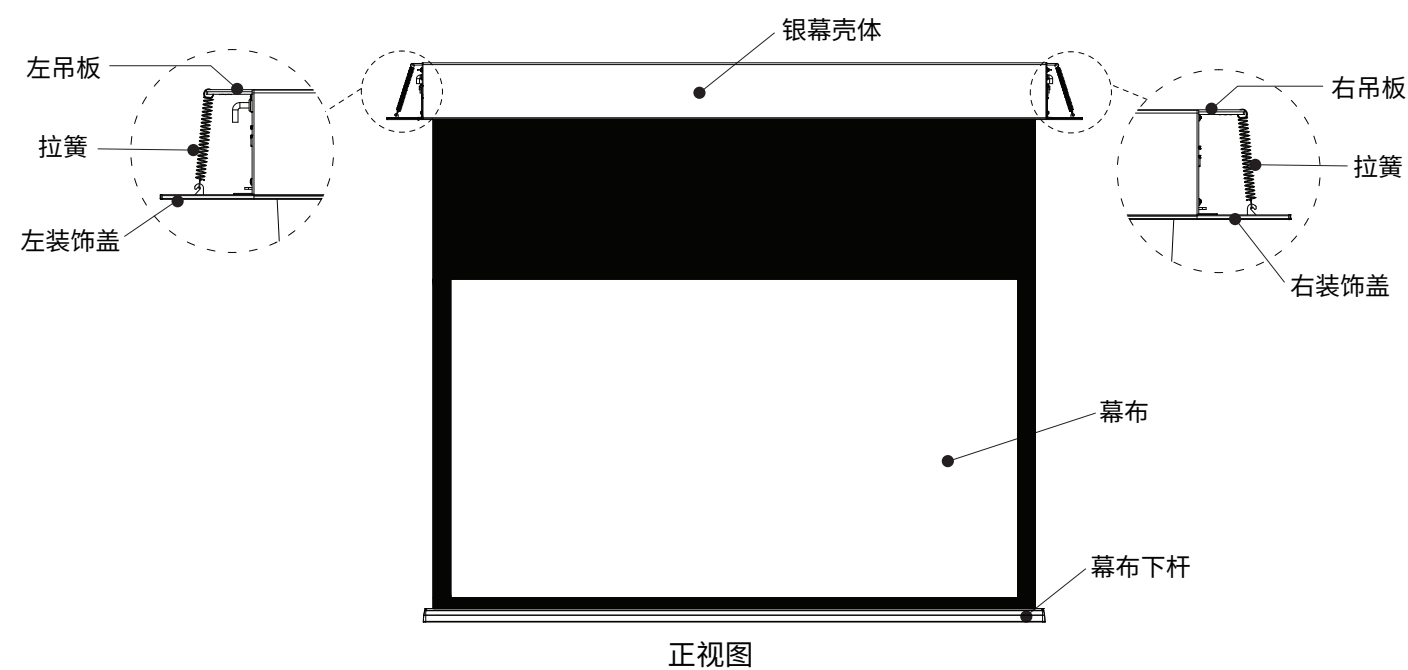


正视图

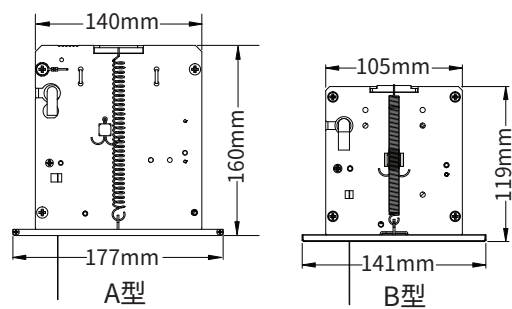

天花开孔尺寸:开孔长度 L_t =银幕总长 L -25mm，开孔宽度115mm，高度>120mm。


银幕清单

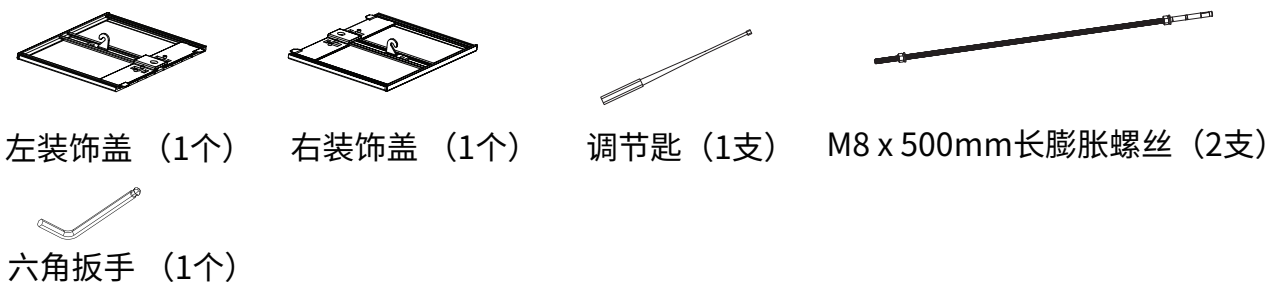

安装步骤

根据天花开孔位置及高度确认安装距离，垂直钻好安装孔，打入膨胀螺丝，将螺杆旋入膨胀螺丝上并紧固螺杆。螺杆垂直固定于安装墙面后切割螺杆长度到天花装饰面的上下距离：A型：120~130mm B型：80~90mm。

如图

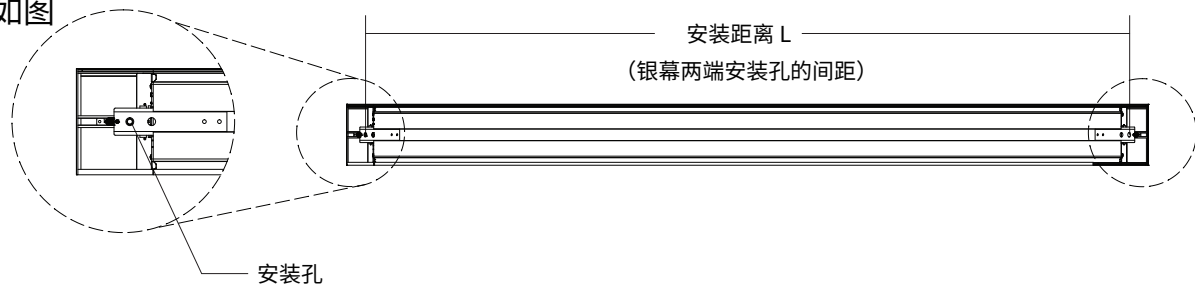


保养银幕

为了保证您长期观赏最好的银幕品质，请您在不使用银幕的时候，将银幕收回外壳内。在银幕收回外壳前，请检查银幕正面、背面并确保均没有明显的尘土、昆虫或者其他杂物，如幕布表面有以上明显的杂物或者有弄脏，请使用软擦或者软布轻轻擦走杂物和擦净脏物。


清洁银幕

使用温水配合温和的清洁剂轻轻地去去除银幕外壳上(记得是轻轻地擦拭而不是用力地擦)或者幕布表面的脏物痕迹。擦拭后请随即使用软布或毛巾将其擦干，千万不能自然风干。

请不要使用任何溶剂、化学剂或者带有摩擦性质的清洁物进行清洁，这些清洁物都会对银幕产生永久性的破坏。

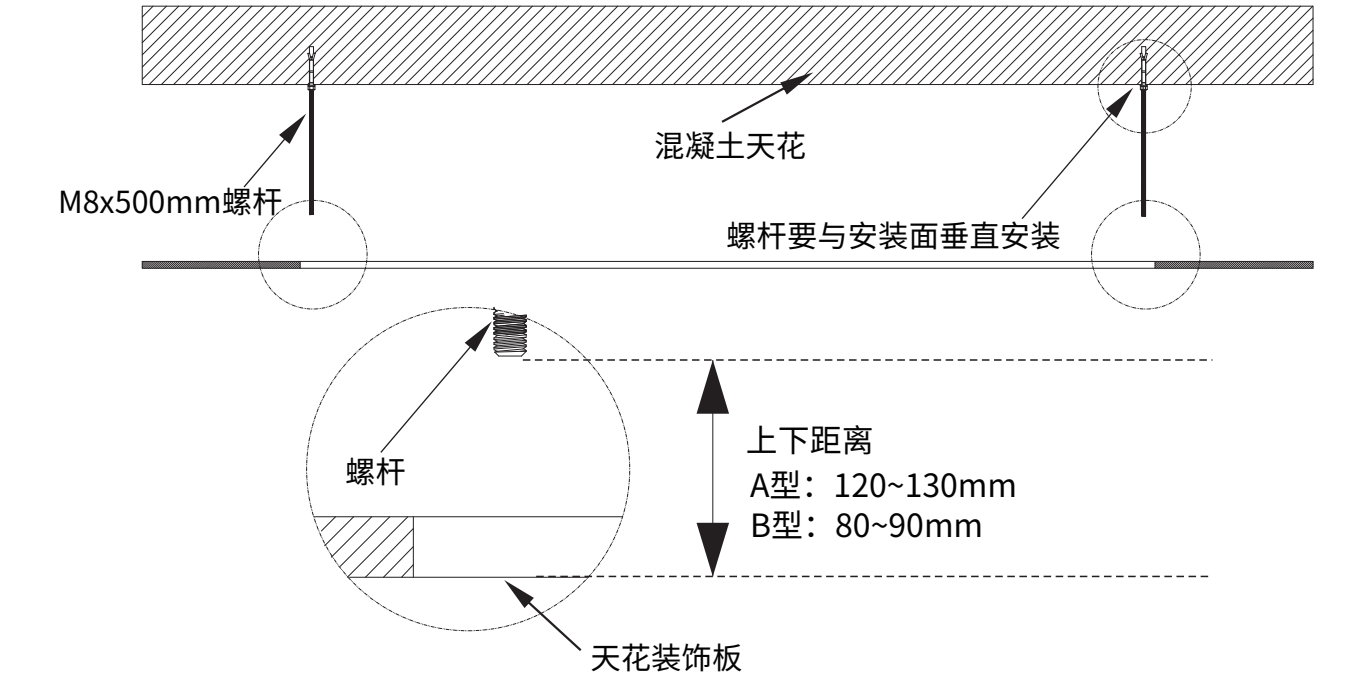


- 小心托起银幕，使螺丝杆穿过两侧吊挂孔，拧上螺母和平介吊起银幕，两侧同时用工具拧紧螺母至银幕贴合天花板面即可。

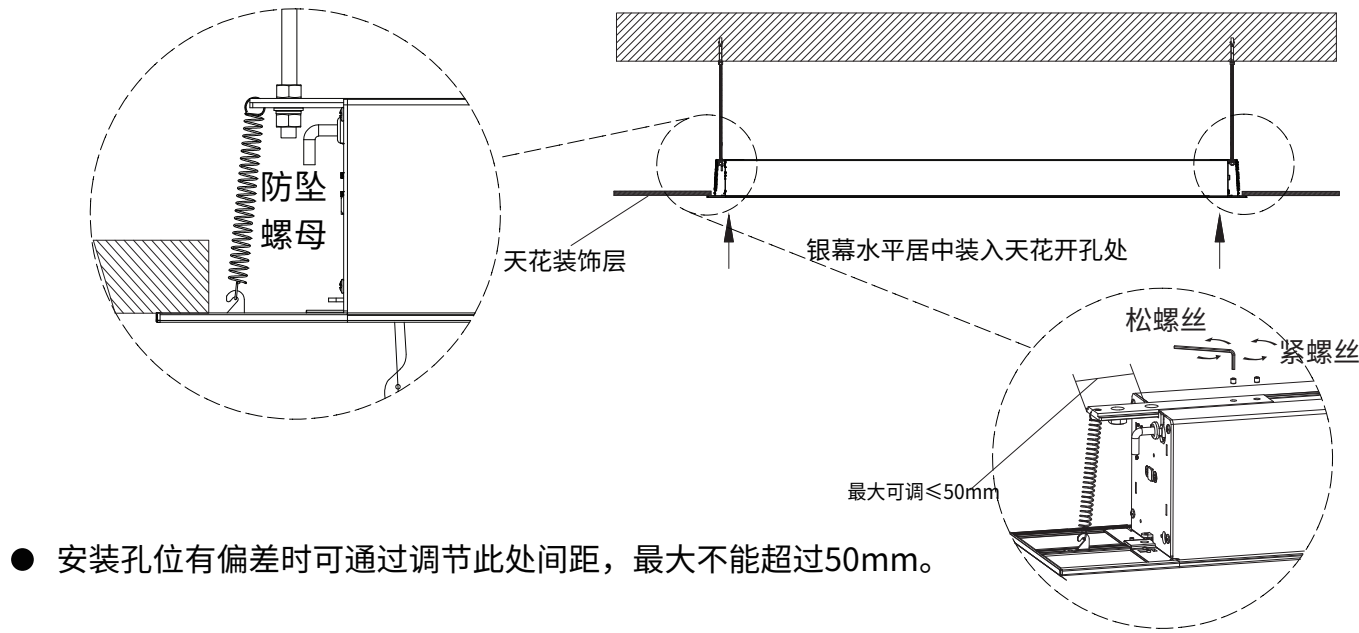


- 安装孔位有偏差时可通过调节此处间距，最大不能超过50mm。

装饰盖安装

- 取左装饰盖，安装在有电源线的一端，安装方法如下图步骤，右装饰盖安装方法相似。

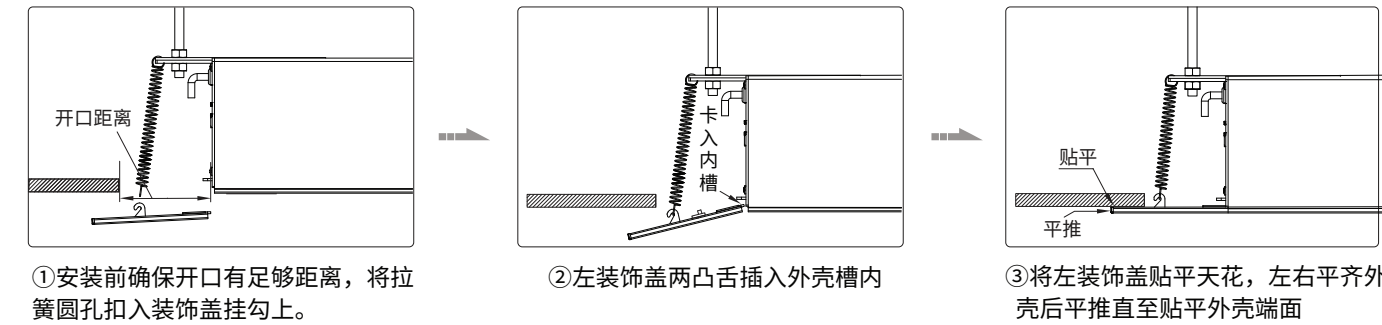


● 装饰盖挂钩位置可调节，操作如下。

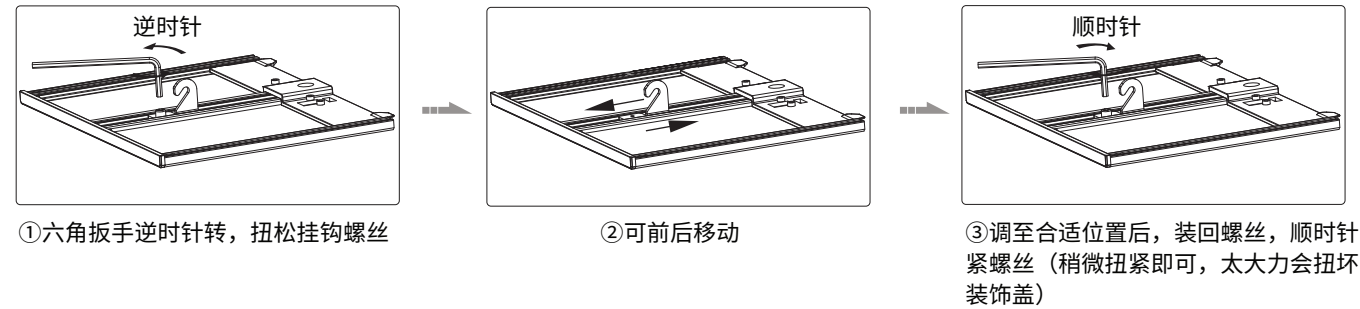

银幕升降操作指引



本电动投影幕使用方式:手动控制电源开关(图一)

- 1.接通电源(规定的电压范围)
- 2.展开投影幕(图二)按控制开关下端“=”号位,幕布自动缓缓向下,当幕布面积张开至最大时,屏幕即可自动停止。
- 3.收回投影幕(图三)收回幕布时请按控制开关上端“-”号位,幕布自动向上卷回金属壳内,并直到幕布全部收回时会自动停止。
- 4.停止投影幕要随时停止幕布展开或收回时,只需将控制开关置于中心点“o”号位,幕布即会在所需位置停下。

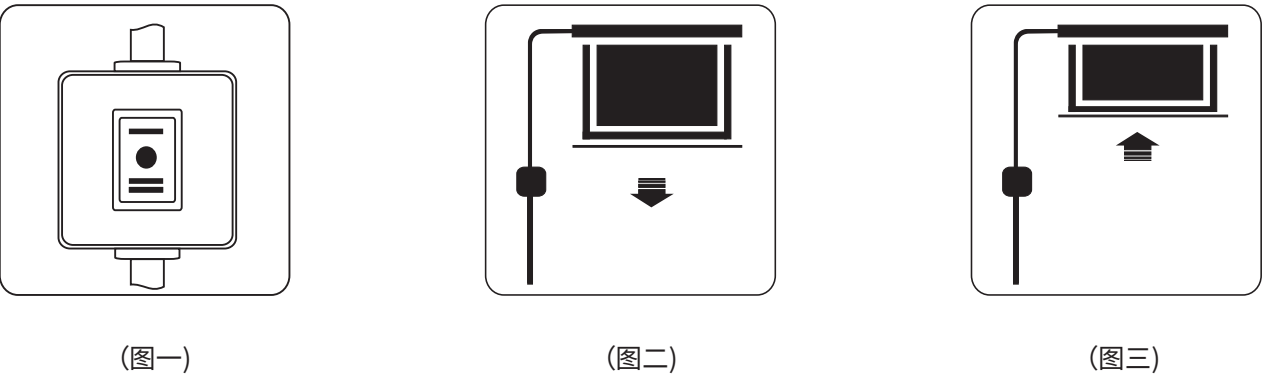

幕布回收高度(上限位)和展开高度(下限位)的调整方法:

如果因安装环境或场地的局限,确实需要调整限位高度的,可以通过电机定位调节工具调节银幕左下方内部的电机定位器来调整上下限位。如下图:

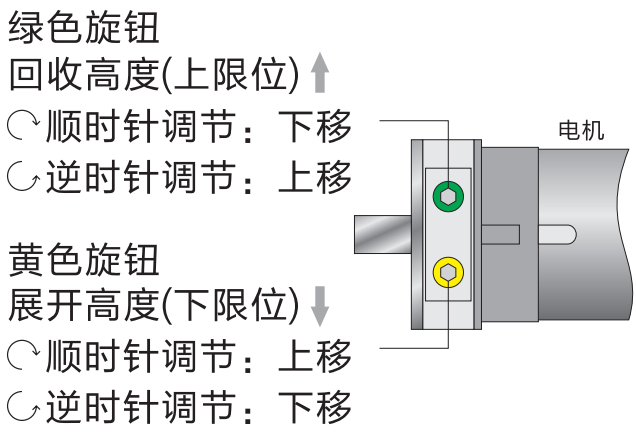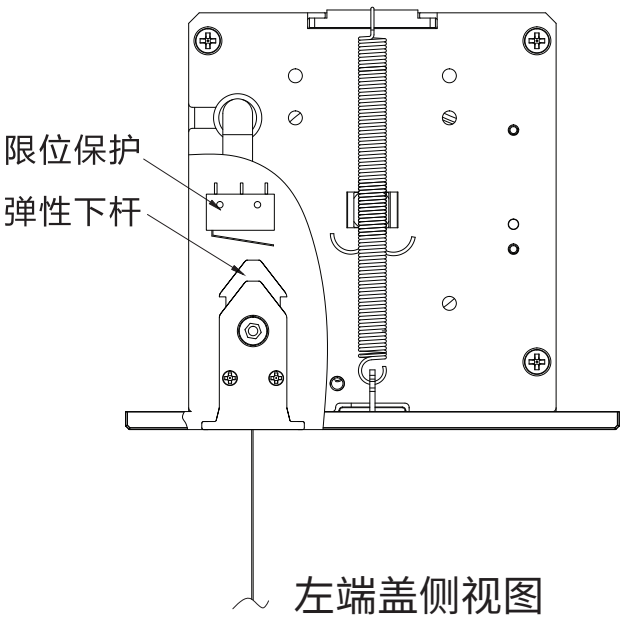

注意:

请小心操作,调节回收高度时应防止幕布卷入过多引起电机和银幕损毁;调节展开高度时,银幕上黑边高度只可增加10CM以内,否则幕布容易脱落;

银幕电气参数:电压AC220-230V / 50-60Hz, 电流0.5A, 功率100W。