
## R7/R8画框幕安装细节教程

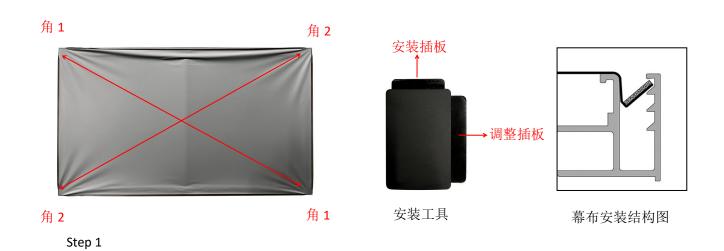

注意事项:


先对角安装



① 幕布对齐外面,沿槽压进去



② 最后一个角,需用力将幕布向外拉,才能安装

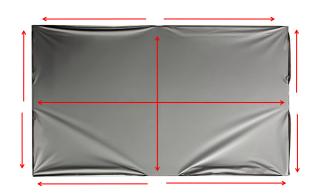

Step 2 将边框居中位置的幕布固定 再将幕布从中间向两端压平



请扫描二维码 查看安装视频