



细节安装

线材收纳


将GPCM支杆总成连接在天花固定件(1-1)后, 拆下支杆装饰盖(2-5), 把电源线平放到线材收纳槽, 再装上支杆装饰盖(2-5)如图六、图七、图八。



图六

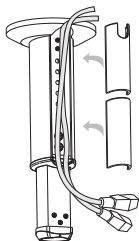


图七

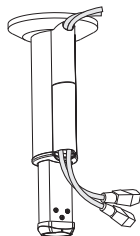

图八

高度调节


拆下吊架支杆装饰盖(2-3)并拧松前固定螺丝, 把吊架副杆(2-2)调节到所需要的高度, 再紧固主杆前固定螺丝, 然后安装吊架支杆装饰盖(2-3)如图九。

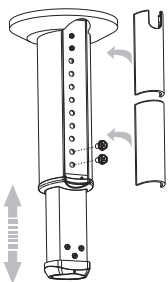


图九

底盘旋转

1.在调节盖的背面, 扭到六角螺丝, 可以使底盘360度旋转, 以适合投影方向。

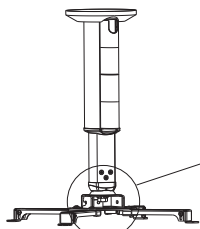


图十

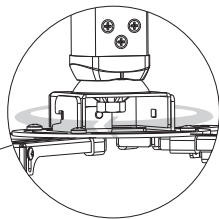


图十一

支架安装


- 1、必须先确认需要安装的投影机有几个安装孔(三个或者四个)
- 2、如果为三个安装孔,需要先把四个安装臂(4-2)从安装支架拆下。首先把三个安装臂(4-2)装到投影机, 尽量把安装底盘(4-5)保持在投影机的中心位置, 通过调整滑动安装部件(4-4)的位置将安装臂(4-2)连接安装底盘(4-5)如图十二。
- 3、如果所需安装的投影机的安装孔的距离小于120mm, 把安装臂(4-2)反向安装在投影机, 通过调整滑动安装扣(4-4)的位置将安装臂(4-2)连接安装底盘(4-5)如图十三。
- 4、如果投影机安装孔处于不同的水平上, 则需要转动调节螺丝(4-3)升降安装支臂, 使其处于同一水平上, 然后进行安装(调节螺丝可调范围为10mm)如图十四。
- 5、角度调节器(3-1)的正面或背面需要与投影机的投影方向一致并平行, 如图十五。

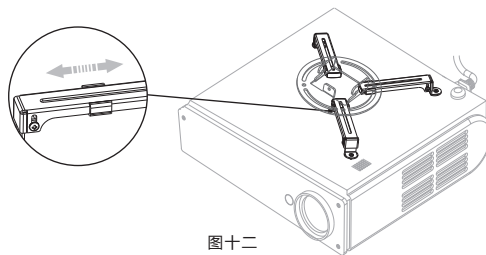


图十二

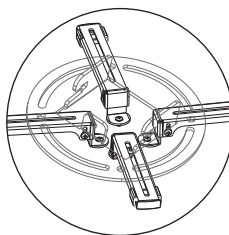

图十三

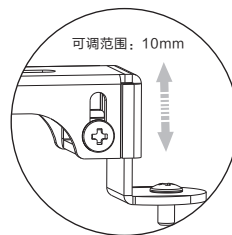

图十四

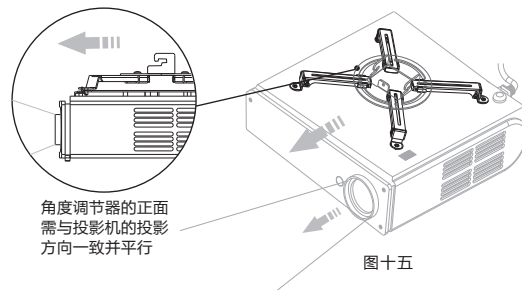

图十五


Grandview® 美视® 银幕®

安装使用说明书

投影机吊装架

适用型号:
GPCM-F

使用前必读:
感谢您购买本产品, 在使用前请
确保安装架适合您的投影设备安
装, 并详阅本说明书。

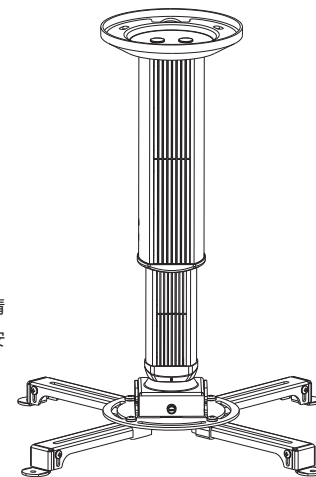

安装和使用前注意安全事项




警告

为了保证安全, 天花板必须至少能承受受到 20Kg 重量的耐负荷程度。



负重

安装支架最大负重为20Kg



注意

请不要极端的
倾斜投影机



禁止拆卸

请不要拆卸或分
解吊装架的部件

美视晶莹银幕加拿大有限公司
加拿大BC省
11 - 3751 North Fraser Way,
Marine Way Business Centre,
Burnaby, BC, Canada V5J 5G4

广州美视晶莹银幕有限公司(中外合资)
广东省广州市 番禺区化龙镇 国贸大道南43号 领越科技园
售后服务电话: 020-84899499

部件

GPCM-D是由GPCM支杆总成与GPD调节总成组合而成。

GPCM支杆总成:


- 1-1 天花固定件
- 1-2 顶盖
- 2-1 吊架支杆
- 2-2 吊架副杆
- 2-3 吊架支杆装饰板
- 2-4 吊架副杆装饰板
- 2-5 吊架支杆装饰盖

GPF调节总成

- 3-1 调节盖
- 3-2 挂扣
- 4-1 安装支架
- 4-2 安装支臂
- 4-3 调节螺丝
- 4-4 滑动安装部件
- 4-5 安装底盘

配件:

- ① M6x25 膨胀螺丝(3套)
- ② M5x10 十字盘头螺丝/平介/弹介(4套)
- ③ M4x8 沉头螺丝(6枚)
- ④ M5x8 大盘头螺丝(2枚)
- ⑤ M3x8 十字盘头螺丝(4枚)
- ⑥ M4x8 十字盘头螺丝(4枚)
- ⑦ M5x8 十字盘头螺丝(4枚)

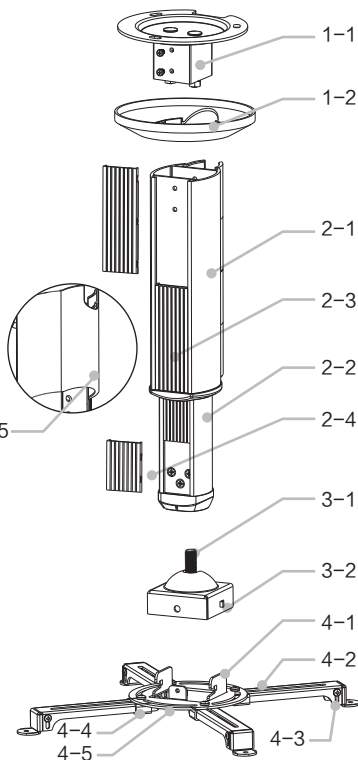


适用范围

适用安装范围(投影机安装孔):


最大安装范围: 直径365mm

最小安装范围: 直径50mm

注: 安装支臂可反向安装于支架上, 以适应投影机不同的安装固定孔位需要。

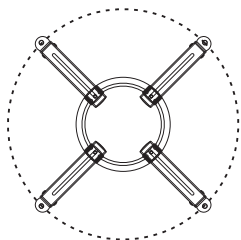

最大直径:365mm

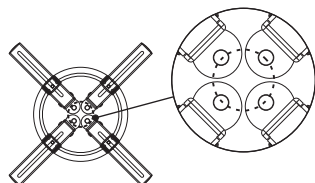


最小直径:50mm

适用范围


适用安装范围(天花板到投影机的距离H):

GPCM-F的H值为:

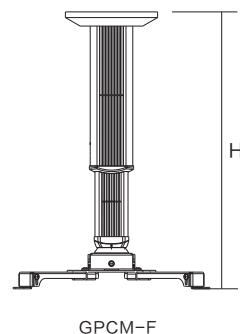


安装三步曲


- ① (使用配件①螺丝)把天花固定件安装于天花底板上, 如图一。
GPCM-F可直接安装于混凝土天花底板上, 也可安装于已安装天花板的安装环境, 如图二、图三。

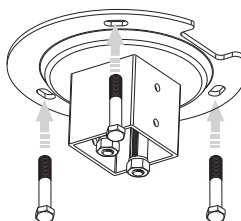

图一

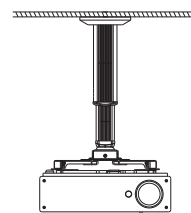


图二

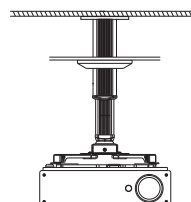


图三

安装三步曲


- ② 将调节盖装到GPCM支杆总成上, 然后连接在天花固定件(使用配件②螺丝), 收纳好线材, 然后紧固吊架支杆前后固定螺丝, 装上吊架支杆装饰板, 如图四。

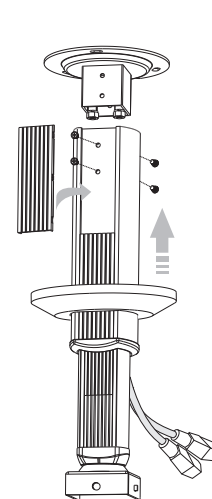

图四


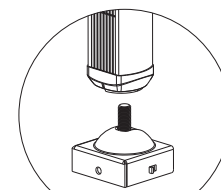


装上调节盖

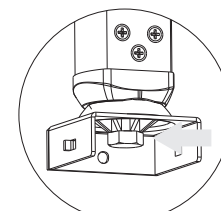

锁紧中间的M10六角螺丝

- ③ 安装支架(已安装于投影机上)扣在调节盖的挂扣上, 如图五。最后锁紧手扭固定螺丝。

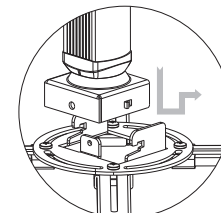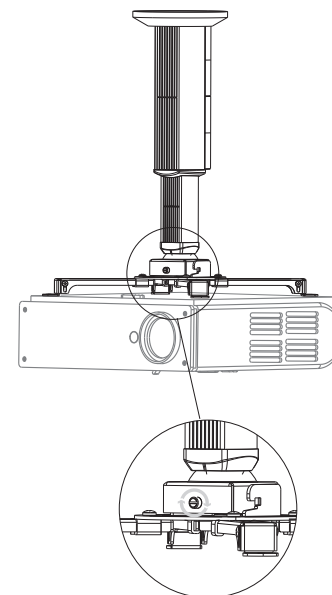

图五